

Korisnički priručnik

SyncMaster
S24B750V
S24B750H
S27B750V
S27B750H

Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.

Sadržaj

PRE UPOTREBE PROIZVODA	7	Autorska prava	
	7	Ikone korišćene u ovom priručniku	
	7	Simboli za bezbednosne mere predostrožnosti	
	8	Čišćenje	
	8	Čišćenje	
	9	Bezbedan prostor za instalaciju	
	9	Mere predostrožnosti za skladištenje	
	10	Bezbednosne mere predostrožnosti	
	10	Struja i bezbednost	
	11	Instalacija	
	13	Rad	
	18	Pravilno držanje tela prilikom upotrebe proizvoda	
PRIPREMA	19	Provera sadržaja pakovanja	
	19	Uklanjanje materijala za pakovanje	
	20	Provera komponenti	
	21	Delovi	
	21	Prednji tasteri	
	24	Druga strana	
	25	Prilagođavanje nagiba proizvoda	
	25	Uređaj za zaštitu od krađe	
UPOTREBA FUNKCIJE "MHL(MOBILE HIGH- DEFINITION LINK)"	27	"MHL" (Mobile High-Definition Link)	
	28	Korišćenje aplikacije "MHL"	
	30	Onemogućavanje funkcije "MHL"	
POVEZIVANJE I KORIŠĆENJE IZVORNOG UREĐAJA	31	Pre povezivanja	
	31	Lista za proveru pre povezivanja	
	31	Priključivanje na izvor napajanja	

Sadržaj

	32	Povezivanje i korišćenje računara
	32	Povezivanje sa računarom
	34	Povezivanje slušalica ili zvučnika (S24B750V / S27B750V)
	36	Instalacija upravljačkog programa
	37	Podešavanje optimalne rezolucije
	38	Promena rezolucije pomoću računara
PODEŠAVANJE EKRANA	41	Brightness
	41	Podešavanje funkcije Brightness
	42	Contrast
	42	Konfigurisanje funkcije Contrast
	43	Sharpness
	43	Konfigurisanje funkcije Sharpness
	44	SAMSUNG MAGIC Bright
	44	Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Bright
	45	SAMSUNG MAGIC Angle
	45	Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Angle
	47	Coarse
	47	Prilagođavanje funkcije Coarse
	48	Fine
	48	Prilagođavanje funkcije Fine
	49	Response Time
	49	Konfigurisanje funkcije Response Time
	50	HDMI Black Level
	50	Konfigurisanje postavki opcije HDMI Black Level
KONFIGURISANJE SVETLE NIJANSE	51	SAMSUNG MAGIC Color
	51	Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Color

Sadržaj

PROMENA VELIČINE ILI PREMEŠTANJE EKRANA

PODEŠAVANJE I USPOSTAVLJANJE POČETNIH VREDNOSTI

52	Red
52	Konfigurisanje funkcije Red
53	Green
53	Konfigurisanje funkcije Green
54	Blue
54	Konfigurisanje funkcije Blue
55	Color Tone
55	Konfigurisanje postavki u meniju Color Tone
56	Gamma
56	Konfigurisanje funkcije Gamma
57	H-Position i V-Position
57	Konfigurisanje funkcija H-Position i V-Position
58	Image Size
58	Menjanje Image Size
59	Menu H-Position i Menu V-Position
59	Konfigurisanje funkcija Menu H-Position i Menu V-Position
60	Reset
60	Vraćanje početnih postavki (Reset)
61	Language
61	Promena postavke opcije Language
62	Eco Saving
62	Konfigurisanje funkcije Eco Saving
63	Off Timer On/Off
63	Konfigurisanje funkcije Off Timer On/Off
64	Off Timer Setting
64	Konfigurisanje funkcije Off Timer Setting

Sadržaj

	65	PC/AV Mode
	65	Konfigurisanje funkcije PC/AV Mode
	66	Key Repeat Time
	66	Konfigurisanje funkcije Key Repeat Time
	67	Customized Key (S24B750H / S27B750H)
	67	Konfigurisanje funkcije Customized Key
	68	Auto Source
	68	Konfigurisanje funkcije Auto Source
	69	Display Time
	69	Konfigurisanje funkcije Display Time
	70	Menu Transparency
	70	Promena opcije Menu Transparency
MENI INFORMATION I DRUGI MENIJI	71	INFORMATION
	71	Prikaz menija INFORMATION
	72	Konfigurisanje funkcije Volume na početnom ekranu (S24B750V / S27B750V)
	72	Volume
	73	Sound Mode
	74	Konfigurisanje postavki Brightness i Contrast na početnom ekranu (S24B750H / S27B750H)
INSTALACIJA SOFTVERA	75	Magic Tune
	75	Šta je to MagicTune?
	75	Instalacija softvera
	75	Uklanjanje softvera

Sadržaj

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA	77	Šta je potrebno da uradite pre nego što se obratite korisničkoj službi kompanije Samsung
	77	Testiranje proizvoda
	77	Provera rezolucije i frekvencije
	77	Proverite sledeće.
	80	Pitanja i odgovori
SPECIFIKACIJE	82	Opšte
	84	Ušteda energije
	86	Tabela standardnih signalnih režima
DODATAK	88	Obratite se kompaniji SAMSUNG WORLDWIDE
	94	Ispravno odlaganje
	94	Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)
	95	Terminologija
INDEKS		

Autorska prava

Sadržaj ovog priručnika je podložan promenama bez obaveštenja da bi se poboljšao kvalitet.

© 2012 Samsung Electronics

Samsung Electronics je vlasnik autorskih prava na ovaj materijal.

Upotreba ili reprodukovanje ovog priručnika, celog ili u delovima, bez ovlašćenja preduzeća Samsung Electronics se zabranjuje.

SAMSUNG i SyncMaster logotipi su registrovani žigovi preduzeća Samsung Electronics.

Microsoft i Windows su registrovani žigovi korporacije Microsoft.

VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi korporacije Video Electronics Standards Association.

- Nadoknada za administrativne usluge može biti naplaćena ako
 - (a) inženjer, koga ste pozvali, ne otkrije nikakav kvar na proizvodu.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
 - (b) na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
- Bićete obavešteni o iznosu takve nadoknade pre servisiranja, odnosno dolaska inženjera.

Ikone korišćene u ovom priručniku



Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se razlikovati od onoga što je prikazano na slikama.

Simboli za bezbednosne mere predostrožnosti


 Upozorenje	Ako se ne slede uputstva, može doći do ozbiljne ili fatalne povrede.
 Pažnja	Ako se ne slede uputstva, može doći do lične povrede ili oštećenja svojine.
	Aktivnosti označene ovim simbolom su zabranjene.
	Uputstva označena ovim simbolom su obavezna.

Čišćenje

Čišćenje

Budite pažljivi pri čišćenju jer je panel i spoljašnjost naprednih LCD-ova lako ogrebat.


Pri čišćenju izvršite sledeće korake.

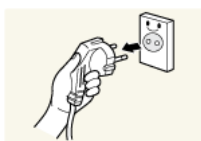

1. Isključite monitor i računar.
2. Iskopčajte kabl za napajanje iz monitora.



Držite kabl za napajanje za priključak i ne dodirujte kabl mokrim rukama. U suprotnom, može doći do električnog udara.

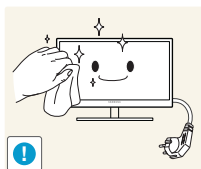


3. Očistite ekran pomoću čiste, meke i suve krpe.




- Ne koristite sredstvo za čišćenje koje sadrži alkohol, razređivač ili aktivne površinske supstance pri čišćenju monitora.



- Ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na proizvod.

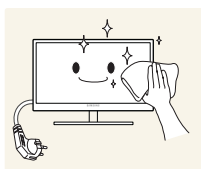

4. Ovlažite meku i suhu tkaninu vodom i dobro je iscedite da biste obrisali spoljašnjost monitora.

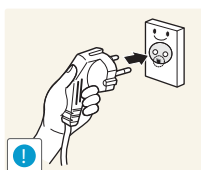

5. Povežite kabl za napajanje sa proizvodom nakon njegovog čišćenja.
6. Uključite monitor i računar.


Pre upotrebe proizvoda

Bezbedan prostor za instalaciju

- Obezbedite dovoljno prostora oko proizvoda za ventilaciju. Povećanje unutrašnje temperature proizvoda može da dovede do požara ili oštećenja proizvoda. Prilikom instalacije proizvoda obavezno ostavite dole prikazanu količinu prostora ili više.



Spoljni izgled može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.

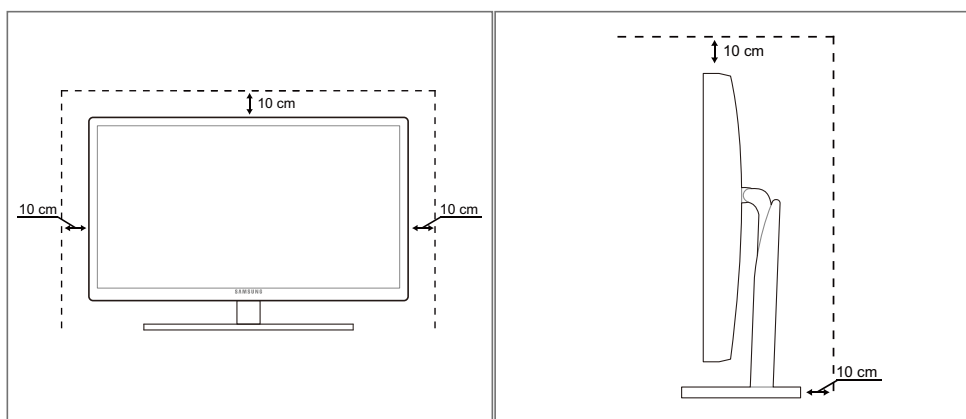

Mere predostrožnosti za skladištenje



Obavezno se obratite Samsung centru za korisničku službu (stranica 88) ako je potrebno očistiti unutrašnjost monitora. (biće naplaćena naknada za uslugu.)

Bezbednosne mere predostrožnosti


Struja i bezbednost



Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se razlikovati od onoga što je prikazano na slikama.



Upozorenje

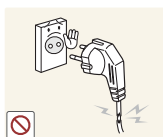

Ne koristite oštećeni kabl za napajanje ili priključak niti labavu utičnicu.

- Može doći do strujnog udara ili požara.




Nemojte priključivati veliki broj proizvoda u istu utičnicu.

- U suprotnom, utičnica može da se pregreje i dovede do požara.




Ne dodirujte priključak za napajanje mokrim rukama.

- U suprotnom, može doći do električnog udara.

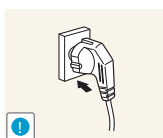


Ubacite priključak za napajanje do kraja, tako da ne bude labav.

- Nestabilna veza može da dovede do požara.

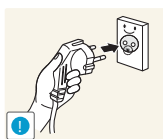

Povežite utikač sa uzemljenom utičnicom. (samo izolovani uređaji tipa 1).

- Može doći do električnog udara ili povrede.

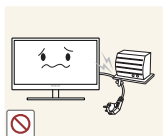

Nemojte savijati niti silom povlačiti kabl za napajanje. Nemojte pritisnuti kabl za napajanje teškim predmetom.

- Oštećeni kabl za napajanje može da dovede do strujnog udara ili požara.



Ne postavljajte kabl za napajanje ili proizvod u blizinu izvora toplote.

- Može doći do strujnog udara ili požara.



Uklonite strane supstance kao što je prašina oko priključaka i utičnice suvom tkaninom.

- U suprotnom, može doći do požara.


Pre upotrebe proizvoda

Pažnja




Nemojte isključivati kabl za napajanje kada se proizvod koristi.

- Proizvod može da bude oštećen električnim udarom.

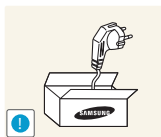

Nemojte koristiti kabl za napajanje za proizvode koji nisu odobreni proizvodi koje isporučuje Samsung.


- Može doći do strujnog udara ili požara.

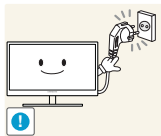

Utičnica u koju se priključuje kabl za napajanje ne sme da ima bilo kakvih smetnji.

- Ako se desi neki problem sa proizvodom, isključite kabl za napajanje da biste potpuno prekinuli napajanje proizvoda.

Struju koja napaja proizvod nije moguće potpuno prekinuti tasterom za napajanje.

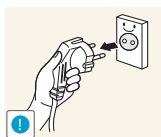

Držite utikač kad iskopčavate kabl za napajanje iz utičnice.

- Može doći do strujnog udara ili požara.

Instalacija

Upozorenje



Ne postavljajte sveće, lampe za insekte ili cigarete na proizvod. Ne postavljajte proizvod u blizini izvora toplote.

- U suprotnom, može doći do požara.



Izbegavajte postavljanje proizvoda u uskom prostoru sa lošom ventilacijom kao što je polica za knjige ili zidni ormar.

- U suprotnom, može doći do požara zbog povećane unutrašnje temperature.



Plastičnu vreću za pakovanje proizvoda čuvajte na mestu van domašaja dece.

- Deca mogu da se uguše.

Pre upotrebe proizvoda



Nemojte postavljati proizvod na nestabilnu ili vibrirajuću površinu (nesigurnu policu, nagnutu površinu itd.).

- Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.
- Upotreba proizvoda u oblasti sa prekomernom vibracijom može da ošteti proizvod ili dovede do požara.



Nemojte instalirati proizvod u vozilu ili na mestu izloženom prašini, vlazi (curenje vode itd.), ulju ili dimu.

- Može doći do strujnog udara ili požara.



Nemojte izlagati proizvod direktnom suncu, toploti ili vrućim predmetima kao što je šporet.

- U suprotnom, životni vek proizvoda može biti umanjen ili može doći do požara.



Nemojte postavljati proizvod u domaćaju male dece.

- Proizvod može da padne i povredi decu.



Jestivo ulje, na primer sojino ulje, može da ošteti ili izmeni proizvod. Ne postavljajte proizvod u kuhinju ili blizu kuhinjske radne površine.




Pažnja




Pazite da ne ispustite proizvod dok ga premeštate.

- U suprotnom, može da dođe do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.

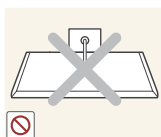

Ne spuštajte proizvod na prednji deo.


- Ekran može da se ošteti.

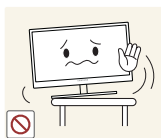

Pri postavljanju proizvoda na komodu ili policu, uverite se da donja ivica prednjeg dela proizvoda ne štrči.

- Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.
- Proizvod postavljajte samo na komode ili police odgovarajuće veličine.

Pre upotrebe proizvoda

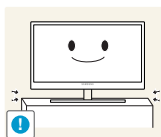

Pažljivo spustite proizvod.

- Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.



Instaliranje proizvoda na nestandardnom mestu (mestu izloženom velikom broju finih čestica, hemijskih supstanci ili ekstremnim temperaturama odnosno na aerodromu ili železničkoj stanici gde bi proizvodi trebalo neprekidno da rade u dužem vremenskom periodu) može ozbiljno da utiče na njegove performanse.

- Obavezno konsultujte Samsung centar za korisničku službu (stranica 88) pre instalacije ako želite da instalirate proizvod na takvom mestu.

Rad



Upozorenje



Kroz proizvod prolazi jaka struja. Ne pokušavajte sami da rastavite, popravite ili izmenite proizvod.

- Može doći do strujnog udara ili požara.
- U slučaju potrebe za popravkom, obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica 88).




Pre premeštanja proizvoda, isključite prekidač za napajanje i iskopčajte kabl za napajanje i sve druge povezane kablove.

- U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do požara ili strujnog udara.




Ako proizvod ispušta neobične zvuke, miris paljevine ili dim, odmah uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica 88).

- Može doći do strujnog udara ili požara.

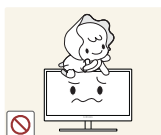

Ne dozvolite deci da hvataju proizvod ili da se penju na njega.


- Proizvod može da padne i da povredi ili ozbiljno ozledi vaše dete.

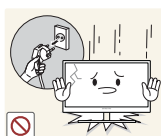

Ako proizvod padne ili se njegova spoljašnjost ošteti, isključite ga, uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica 88).


- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Pre upotrebe proizvoda

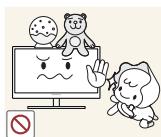

Ne stavljajte teške predmete, igračke ili slatkiše na proizvod.

- Proizvod ili teški predmeti mogu da padnu dok deca pokušavaju da dohvate igračku ili slatkiše što može da dovede do ozbiljne povrede.

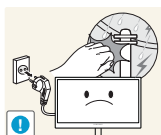

Tokom grmljavina ili oluje, isključite proizvod iz struje i sklonite kabl za napajanje.

- Može doći do strujnog udara ili požara.



Ne spuštajte predmete na proizvod i ne udarajte ga.

- Može doći do strujnog udara ili požara.




Nemojte pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo kog drugog kabla.

- U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do otkazivanja proizvoda, požara ili strujnog udara.




Ako dođe do curenja gasa, ne dodirujte proizvod ili utikač. Takođe, odmah provetrite prostoriju.

- Varnice mogu da izazovu eksploziju ili požar.

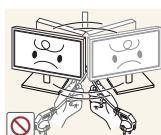

Nemojte podizati ili pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo kog drugog kabla.

- U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do otkazivanja proizvoda, požara ili strujnog udara.

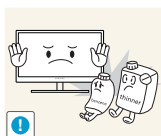

Nemojte koristiti ili čuvati sprej koji može da eksplodira ili zapaljive supstance u blizini proizvoda.

- Može doći do eksplozije ili požara.



Uverite se da stolnjaci ili zavese ne blokiraju ventile.

- U suprotnom, može doći do požara zbog povećane unutrašnje temperature.

Pre upotrebe proizvoda



Nemojte ubacivati metalne predmete (čačkalicu, novčić, ukosnicu itd.) ili zapaljive predmete (papir, šibicu itd.) u otvore ili portove proizvoda.


- Ako voda li neka strana supstanca uđe u proizvod, uverite se da ste isključili proizvod, uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica 88).
- Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.



Ne postavljajte predmete koji sadrže tečnost (vaze, bokale, flaše itd.) ili metalne predmete na proizvod.


- Ako voda li neka strana supstanca uđe u proizvod, uverite se da ste isključili proizvod, uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica 88).
- Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.

Pažnja

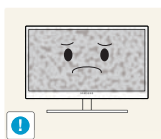

Ako se na ekranu prikazuje statična slika duži vremenski period, može da dođe do „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike ili pojave oštećenih piksela.

- Ako proizvod nećete koristiti u dužem vremenskom periodu, aktivirajte režim za uštedu energije ili čuvar ekrana sa pokretnim slikama.

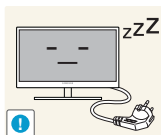

Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice ako ne planirate da koristite proizvod u dužem vremenskom periodu (odmor itd.).

- U suprotnom, može da dođe do požara zbog nakupljene prašine, pregrevanja, strujnog udara ili električnog varničenja.



Proizvod koristite sa preporučenom rezolucijom i frekvencijom.

- Može negativno uticati na vaš vid.



Ne stavljajte adaptere za jednosmernu struju jedan pored drugog.

- U suprotnom, može doći do požara.



Uklonite plastičnu vreću sa adaptera za jednosmernu struju pre nego što ga upotrebite.

- U suprotnom, može doći do požara.

Pre upotrebe proizvoda




Nemojte dopustiti da voda dopre do uređaja za napajanje jednosmernom strujom ili da se uređaj pokvasi.

- Može doći do strujnog udara ili požara.
- Izbegavajte da proizvod koristite napolju gde može biti izložen kiši ili snegu.
- Pazite da ne pokvasite adapter za jednosmernu struju dok perete pod.




Ne stavljajte adapter za jednosmernu struju blizu uređaja za grejanje.

- U suprotnom, može doći do požara.

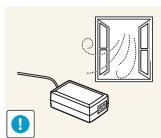

Držite adapter za jednosmernu struju u dobro provetреноj oblasti.

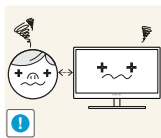

Gledanje u ekran sa prevelike blizine u dužem vremenskom periodu može negativno da utiče na vaš vid.




Nemojte držati monitor naopačke ili ga pomerati držeći ga za postolje.

- Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.




Ne koristite ovlaživače vazduha ili šporet u blizini proizvoda.

- Može doći do strujnog udara ili požara.

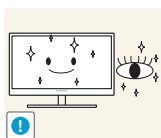


Odmarajte oči duže od 5 minuta na svaki 1 sat upotrebe proizvoda.

- Umanjiće se zamor očiju.

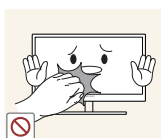


Ne dodirujte ekran ako je proizvod bio uključen u dužem vremenskom periodu jer će postati vreo.

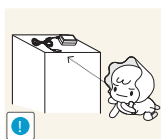


Male delove pribora koje koristite sa proizvodom držite izvan domašaja dece.

Pre upotrebe proizvoda

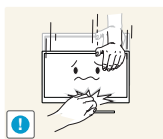


Budite pažljivi pri prilagođavanju ugla proizvoda ili visine postolja.

- U suprotnom, deca mogu da zaglave i povrede prste ili šake.
- Prekomerno naginjanje proizvoda može da dovede do njegovog pada i ličnih povreda.

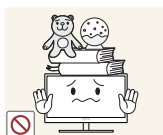

Ne postavljajte teške predmete na proizvod.

- Može da dođe do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.

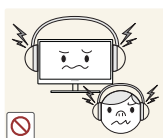


Pri upotrebi slušalica nemojte da koristite preveliku jačinu zvuka.

- Prejak zvuk može da izazove oštećenje sluha.



Pažnja

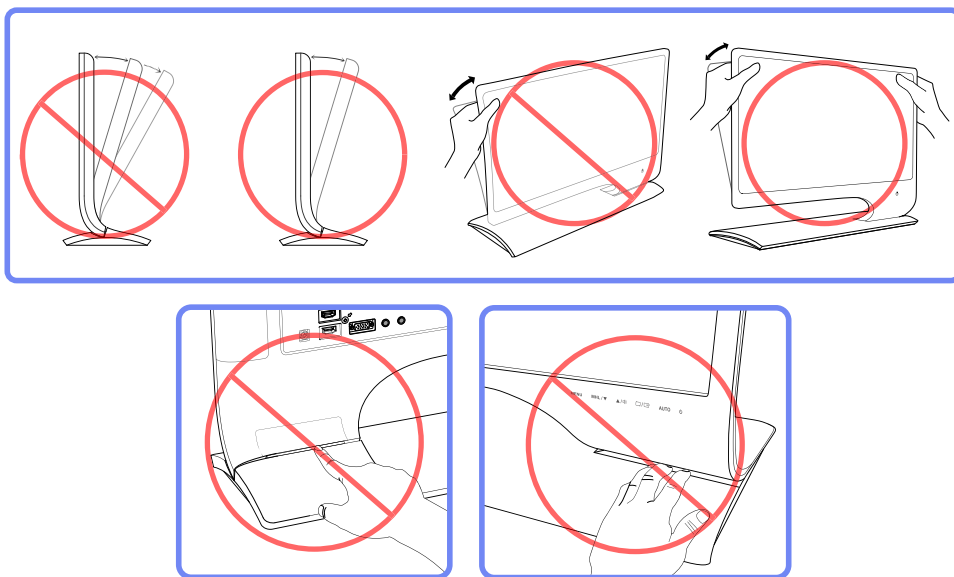

Obratite pažnju pri prilagođavanju ugla proizvoda.

- Pri naginjanju proizvoda može doći do hvatanja i povrede prstiju. Budite veoma pažljivi.

Pravilno držanje tela prilikom upotrebe proizvoda




Koristite proizvod u sledećem ispravnom položaju.

- Ispravite leđa.
- Razmak između očiju i ekrana treba da bude od 45 do 50 cm i trebalo bi da na ekran gledate blago nadole.
Neka vam oči budu direktno ispred ekrana.
- Prilagodite ugao tako da nema odsjaja svetlosti na ekranu.
- Neka vam podlaktice budu pod pravim uglom u odnosu na nadlaktice i u ravni sa nadlanicama.
- Držite laktove otprilike pod pravim uglom.
- Prilagodite visinu proizvoda tako da možete da držite kolena savijena pod uglom od 90 stepeni ili više, pete spuštene na pod, a ruke niže od visine srca.


1.1 Provera sadržaja pakovanja

1.1.1 Uklanjanje materijala za pakovanje

- 1 Otvorite kutiju za pakovanje. Budite pažljivi da ne oštetite proizvod kad otvarate pakovanje oštrim instrumentom.

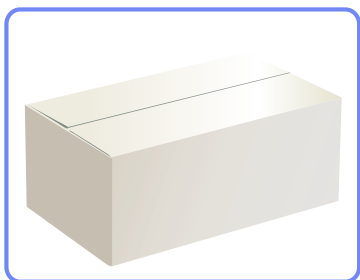


- 2 Uklonite stiropor sa proizvoda.

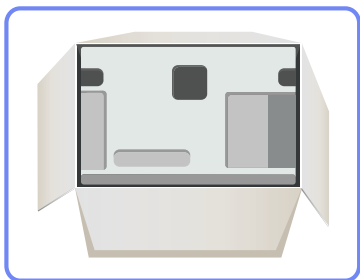

- 3 Proverite komponente i uklonite stiropor i plastičnu kesu.



Ova slika služi samo kao referenca.

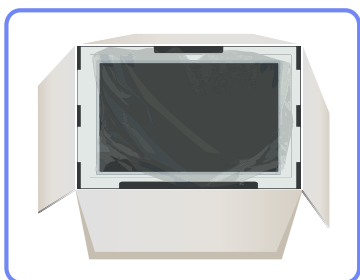


- 4 Odložite kutiju na suvo mesto da biste mogli da je iskoristite za budući transport proizvoda.

1.1.2 Provera komponenti



- Obratite se prodavcu od koga ste kupili proizvod ako neka stavka nedostaje.
- Izgled komponenti i prodatih delova može da se razlikuje od komponenti i delova prikazanih na slici u nastavku.


Komponente




Vodič za brzo postavljanje




Garantni list
(nije dostupno na svim lokacijama)




Korisnički priručnik

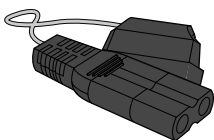


Kabl za napajanje

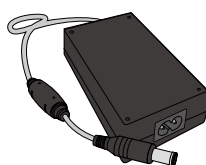


DC adapter za napajanje

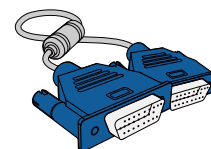


D-SUB kabl (opcija)

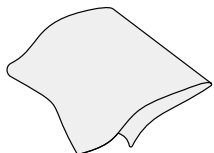


Krpica za čišćenje



HDMI kabl (opcija)

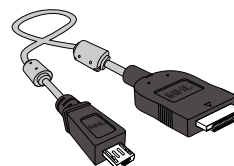

MHL kabl
(S24B750V / S27B750V)



Stereo kabl
(S24B750V / S27B750V)



Držač za kablove




Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

Stavke koje se prodaju odvojeno



Sledeće stavke možete da kupite kod najbližeg prodavca.

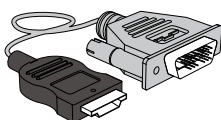


HDMI-DVI kabl

1.2 Delovi

1.2.1 Prednji tasteri



Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.

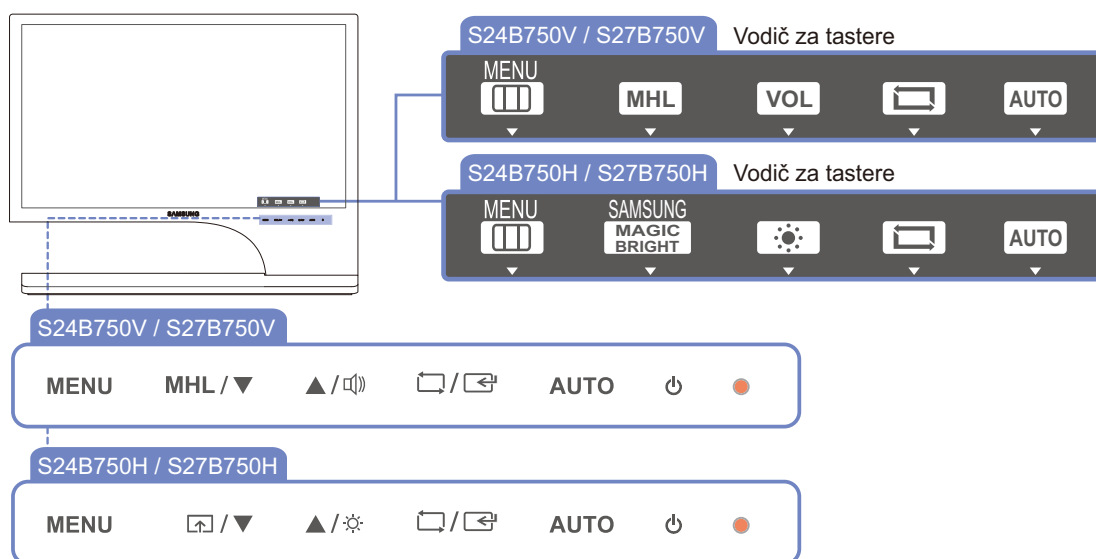

Ovo je dodirno dugme. Blago tapnite dugme prstom.

Ikone	Opis
MENU	- Otvorite ili zatvorite meni prikazan na ekranu (OSD) ili se vratite na poslednji meni. - Zaključavanje kontrole menija na ekranu: Zadržite trenutne postavke ili zaključajte OSD kontrolu da biste sprečili slučajne promene postavki. Omogućite: Da biste zaključali meni na ekranu, pritisnite dugme [MENU] i zadržite ga 10 sekundi. Onemogućite: Da biste otključali meni na ekranu, pritisnite dugme [MENU] i zadržite ga duže od 10 sekundi.  Kada je meni na ekranu zaključan, - Moguće je podešavati Brightness i Contrast, SAMSUNG MAGICBright, kao i prikazivati INFORMATION. - Funkciju Customized Key možete koristiti ako pritisnete dugme [(S24B750H / S27B750H). (Funkcija Customized Key navedena pre nego što je OSD kontrola zaključana, dostupna je čak i kada je OSD kontrola zaključana.)
MHL (S24B750V / S27B750V)	Pritiskom na dugme [MHL] (S24B750V / S27B750V) dok je pametni telefon povezan sa [HDMI IN 2 / MHL] ulazom na proizvodu omogućava se funkcija MHL koja vam omogućava uvoz podataka sa pametnog telefona na proizvod.  Više informacija o funkciji MHL pogledajte u odeljku "Upotreba funkcije "MHL(Mobile High-Definition Link)".
 (S24B750H / S27B750H)	Kada se prikaže vodič za tastere, dugme [Customized Key. Konfigurirate funkciju Customized Key i pritisnete dugme [. Biće omogućene sledeće funkcije. SAMSUNG MAGICAngle - SAMSUNG MAGICBright - Eco Saving - Image Size  Da biste konfigurisali Customized Key, idite u SETUP&RESET → Customized Key, a zatim izaberite željeni režim.
▲ / ▼	Pređite na gornji ili donji meni ili prilagodite vrednost opcije u OSD meniju.
 (S24B750V / S27B750V)	Kada se prikaže vodič za tastere, dugme [Volume.
 (S24B750H / S27B750H)	Kada se prikaže vodič za tastere, dugme [Brightness.


Ikone	Opis
	Potvrđivanje izbora menija. Pritisak tastera [ / ] kada OSD meni nije prikazan promeniće ulazni signal (Analog/HDMI IN 1(DVI)/HDMI IN 2/MHL) (S24B750V / S27B750V) (Analog/HDMI IN) (S24B750H / S27B750H). Ako uključite proizvod ili promenite ulazni signal pritiskom tastera [ / ], u gornjem levom uglu ekrana pojaviće se poruka koja pokazuje promenjeni ulazni signal.
AUTO	Pritisnite dugme [AUTO] da biste automatski podesili postavke ekrana.  Ako promenite rezoluciju u svojstvima ekrana, aktiviraće se funkcija Auto Adjustment.
	Uključivanje/isključivanje ekrana.
 (Lampica napajanja)	Indikator napajanja će biti upaljen kad proizvod ispravno funkcioniše.  Da biste umanjili potrošnju energije, najbolje je da iskopčate kabl za napajanje ako nećete koristiti proizvod u dužem vremenskom periodu.
Vodič za tastere	Kada je pritisnuto kontrolno dugme na proizvodu, pre nego što se otvori meni na ekranu prikazaće se vodič za tastere. (Vodič prikazuje funkciju pritisnutog dugmeta.) Da biste pristupili meniju na ekranu kada je vodič prikazan, ponovo pritisnite odgovarajuće dugme. Vodič za tastere može se razlikovati u zavisnosti od funkcije ili modela proizvoda. Pogledajte sâmi proizvod.

1.2.2 Druga strana




Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.

S24B750V / S27B750V

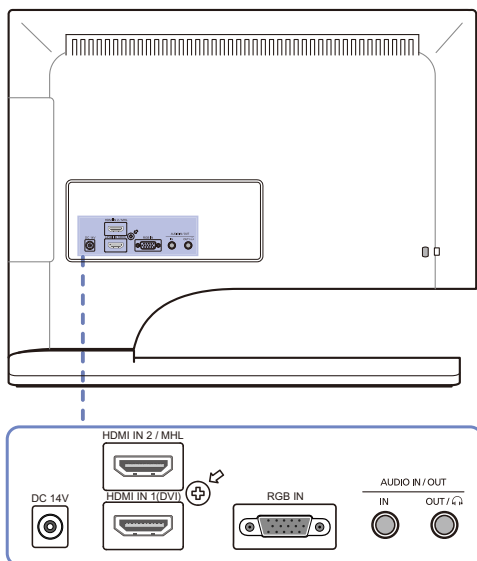

S24B750H / S27B750H

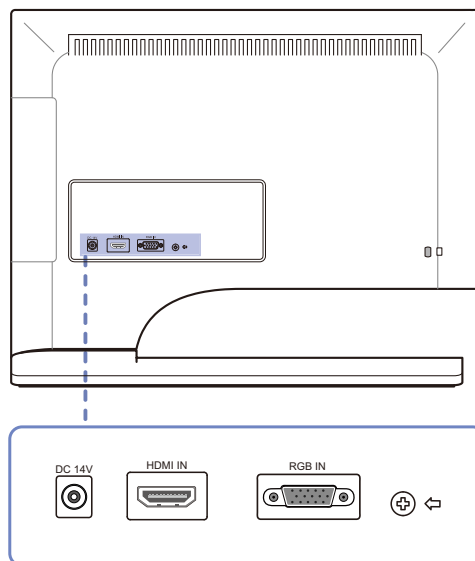


Priključak	Priključci
	Povezuje se sa adapterom za jednosmernu struju.
HDMI IN 1(DVI) 	Povezuje se sa izvornim uređajem putem HDMI kablova.
HDMI IN 2 / MHL (S24B750V / S27B750V)	Povežite se sa izvornim uređajem koji ima funkciju MHL pomoću MHL kablova. Povezuje se sa izvornim uređajem putem HDMI kablova.
	Povezuje se sa računarom pomoću D-SUB kablova.
IN (S24B750V / S27B750V)	Povežite sa ulaznim audio signalom pomoću audio kablova.
OUT / (S24B750V / S27B750V)	Povezuje se sa audio izlaznim uređajem kao što su slušalice.

1.2.3 Prilagođavanje nagiba proizvoda




Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.

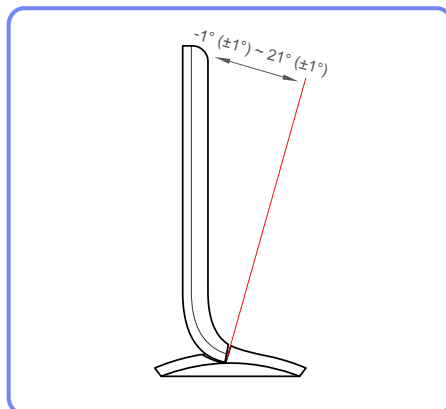

- Nagib monitora možete da prilagodite.
- Držite donji deo proizvoda i pažljivo podesite nagib.

1.2.4 Uređaj za zaštitu od krađe

Uređaj za zaštitu od krađe omogućava bezbedno korišćenje proizvoda, čak i na javnim mestima. Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja razlikuju se u zavisnosti od proizvođača. Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje protiv krađe. Uređaj za zaključavanje se prodaje odvojeno.

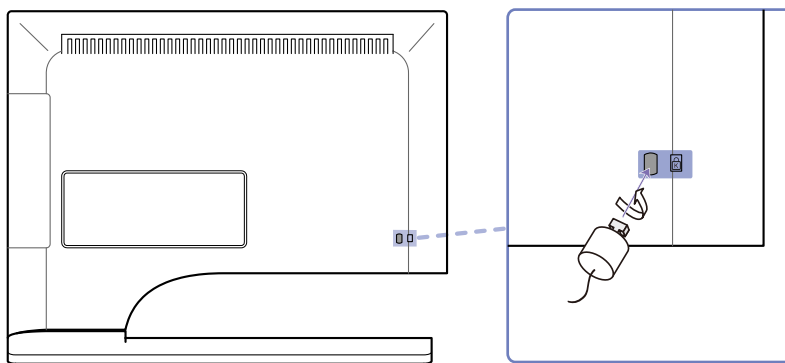

Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.

Da biste zaključali uređaj za zaštitu od krađe:

- 1 Vežite kabl uređaja protiv krađe za težak predmet, kao što je sto.
- 2 Provucite jedan kraj kabla kroz omču na drugom kraju kabla.
- 3 Uređaj za zaključavanje umetnite u otvor na poleđini proizvoda.
- 4 Zaključajte uređaj za zaključavanje.




- Uređaj za zaključavanje protiv krađe može da se kupi odvojeno.
- Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje protiv krađe.
- Uređaj za zaključavanje može da se kupi u prodavnici elektronske opreme ili putem Interneta.

Upotreba funkcije "MHL(Mobile High-Definition Link)"

Funkcija "MHL" dostupna je samo na modelu S24B750V / S27B750V.

2.1 "MHL" (Mobile High-Definition Link)

Ova funkcija vam omogućava da uživate u video zapisima i fotografijama (uvezenim sa povezanog mobilnog uređaja koji podržava **MHL**) na ekranu proizvoda.

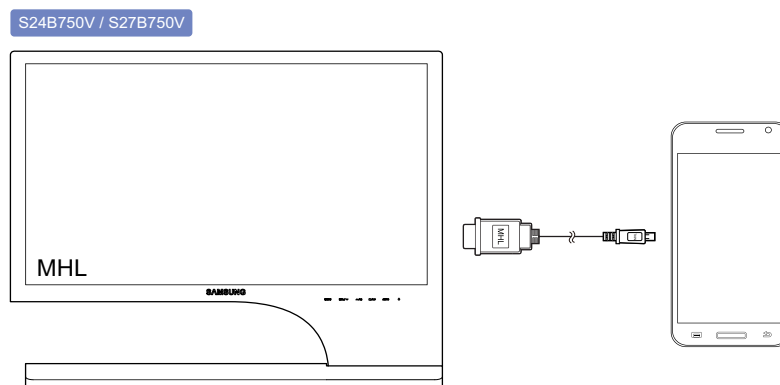


- Da biste koristili funkciju **MHL**, potreban vam je mobilni uređaj sa **MHL** sertifikatom. Informacije o tome da li vaš mobilni uređaj poseduje **MHL** sertifikat možete da pronađete na Web lokaciji proizvođača uređaja. Da biste pronašli listu uređaja sa **MHL** sertifikatom, posetite zvaničnu **MHL** Web lokaciju (<http://www.mhlconsortium.org>).
- Da biste koristili funkciju **MHL**, na mobilnom uređaju morate imati instaliranu najnoviju verziju softvera.
- Funkcija MHL možda nije dostupna na nekim mobilnim uređajima u zavisnosti od performansi ili funkcionalnosti uređaja.
- Budući da je veličina ekrana proizvoda veća od ekrana na većini mobilnih uređaja, može doći do umanjenog kvaliteta slike.
- Ovaj proizvod ima zvaničnu **MHL** certifikaciju. Ako dođe do problema prilikom korišćenja MHL funkcije, obratite se proizvođaču mobilnog uređaja.
- Kvalitet slike će možda biti umanjen kada se na proizvodu reprodukuje sadržaj (uvezen sa mobilnog uređaja) sa manjom rezolucijom.

Upotreba funkcije "MHL(Mobile High-Definition Link)"

2.1.1 Korišćenje aplikacije "MHL"

- 1 Povežite USB port na mobilnom uređaju sa [HDMI IN 2 / MHL] portom na proizvodu pomoću **MHL** kabla.

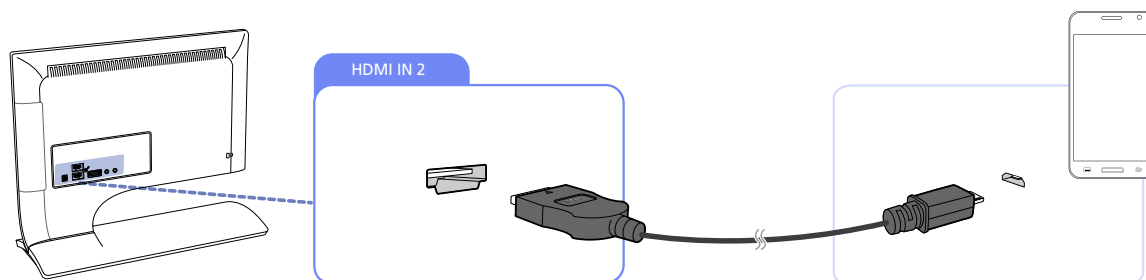


- Kada se koristi **MHL** kabl, [HDMI IN 2 / MHL] je jedini port na proizvodu koji podržava funkciju **MHL**.
- Mobilni uređaj se kupuje zasebno.

- 2 Povežite DC adapter za napajanje na proizvod i zidnu utičnicu.
(Detaljne informacije potražite u odeljku "3.2 Priklučivanje na izvor napajanja".)
- 3 Pritisnite dugme [**MHL**] da biste aktivirali **MHL** režim.



- 4 Ako se pojavi sledeća poruka, **MHL** režim je aktiviran. Posle otprilike 3 sekunde prikazaće se **MHL** ekran.

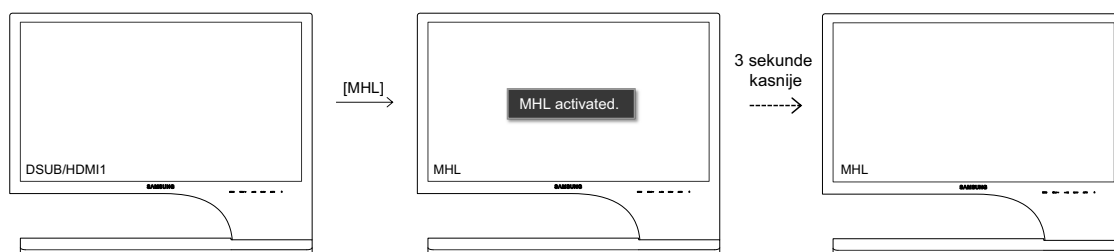


Prikazano vreme „3 sekunde kasnije“ može se razlikovati u zavisnosti od mobilnog uređaja.

Upotreba funkcije "MHL(Mobile High-Definition Link)"

Kada je mobilni uređaj u režimu uštede energije




Kada je mobilni uređaj u režimu uštede energije, umesto MHL ekrana pojaviće se sledeća poruka. Da biste prikazali **MHL** ekran, deaktivirajte režim uštede energije.

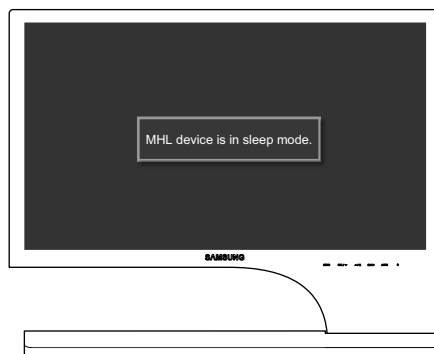

Kada mobilni uređaj nije povezan ili ne podržava MHL



- Kada mobilni uređaj nije povezan sa proizvodom ili ne podržava funkciju **MHL**, pojavljuje se sledeća poruka.
- Ako se **MHL** režim ne aktivira, proverite vezu sa mobinim uređajem.
- Ako se **MHL** režim ne aktivira, proverite da li mobilni uređaj podržava **MHL**.
- Ako se **MHL** režim ne aktivira iako mobilni uređaj podržava **MHL**, ažurirajte firmver mobilnog uređaja na najnoviju verziju.

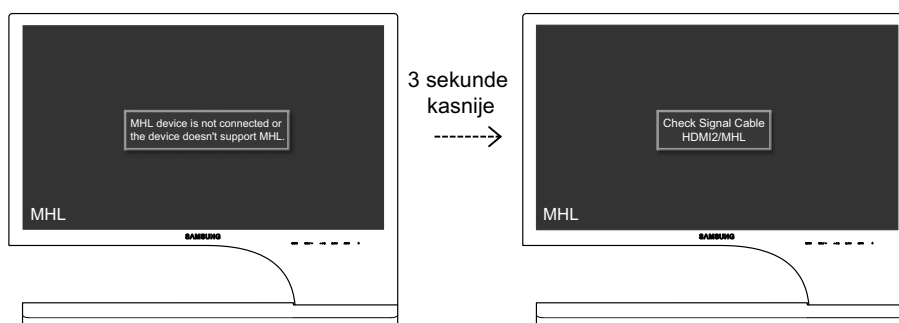


Prikazano vreme „3 sekunde kasnije“ može se razlikovati u zavisnosti od mobilnog uređaja.


2.1.2 Onemogućavanje funkcije "MHL"

Onemogućavanje funkcije MHL pomoću dugmeta [MHL]

Dok je funkcija **MHL** aktivna, pritisnite dugme [MHL]. Funkcija **MHL** će se onemogućiti.

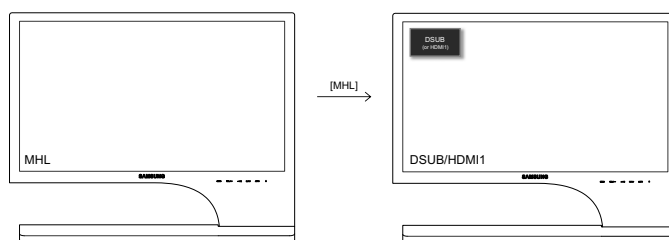

Ulazni signal se automatski menja samo ako je kabl povezan sa portom koji nije [HDMI IN 2 / MHL].

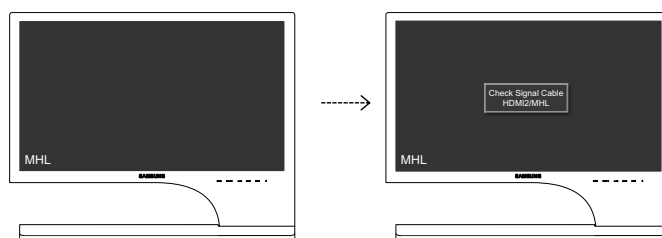

Kada kabl nije povezan ili je napajanje mobilnog uređaja isključeno


Ako se isključi **MHL** kabl ili napajanje mobilnog uređaja dok je **MHL** aktivan, funkcija **MHL** će se onemogućiti.




- Ako **MHL** kabl nije povezan, proizvod će prikazati poruku **Check Signal Cable** i ostati u režimu **MHL**.
- Prikazano vreme „3 sekunde kasnije“ može se razlikovati u zavisnosti od mobilnog uređaja.

3.1 Pre povezivanja

S24B750V / S27B750V

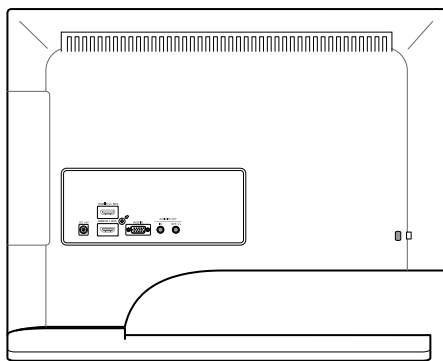

S24B750H / S27B750H

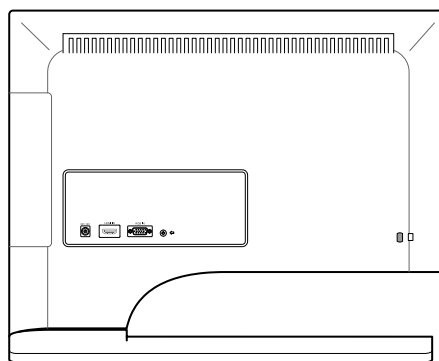


3.1.1 Lista za proveru pre povezivanja

- Pre nego što povežete izvorni uređaj, pročitajte korisnički priručnik koji ste dobili uz njega. Broj i položaj priključaka na izvornom uređaju može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.
- Kabl za napajanje uključite tek kada dovršite povezivanje. U suprotnom, možete da oštetite proizvod.
- Proverite tipove priključaka na poleđini uređaja koji želite da povežete.

3.2 Priključivanje na izvor napajanja

- Adapter za napajanje povežite na priključak [DC14V] sa zadnje strane proizvoda. Kabl za napajanje povežite na adapter i zidnu utičnicu. (Ulazni napon se automatski prebacuje.)

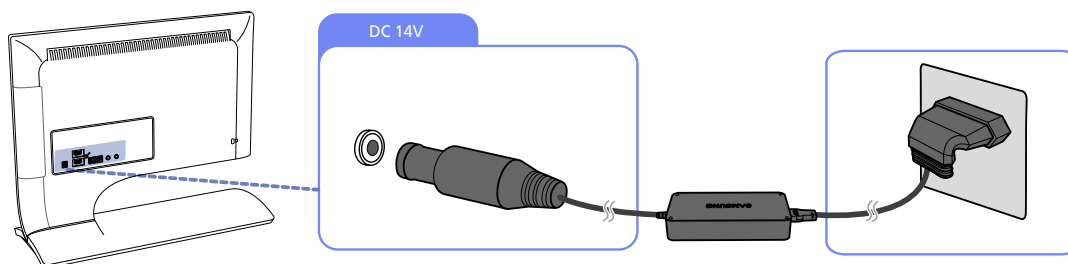

3.3 Povezivanje i korišćenje računara


3.3.1 Povezivanje sa računarom

- Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.
Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.
- Izaberite način povezivanja koji je najpogodniji za vaš računar.



Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.

Povezivanje putem D-SUB kabla (analogni tip)

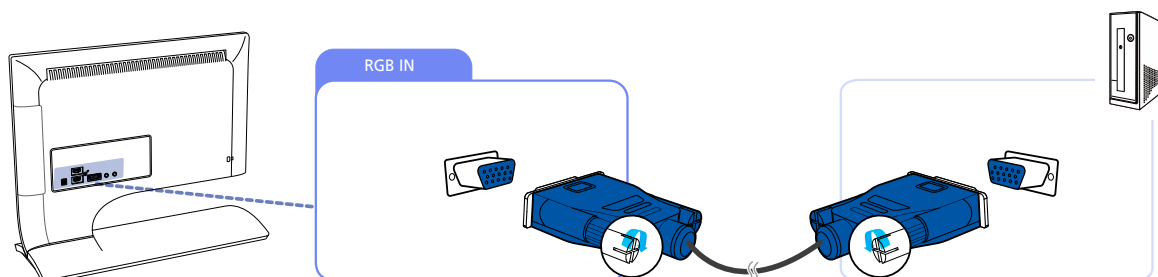


- 1 Povežite D-SUB kabl na [RGB IN] priključak sa zadnje strane proizvoda i na RGB priključak na računaru.
- 2 Povežite DC adapter za napajanje na proizvod i zidnu utičnicu. Zatim pomerite prekidač za napajanje na računaru u položaj za uključivanje.
(Detaljne informacije potražite u odeljku "3.2 Priključivanje na izvor napajanja".)
- 3 Pritisnite taster [] da biste ulazni signal promenili u **Analog**.



- Model S24B750H / S27B750H ne podržava zvuk.
- Da biste omogućili zvuk na modelu S24B750V / S27B750V, povežite audio kabl.

Povezivanje pomoću HDMI kabla

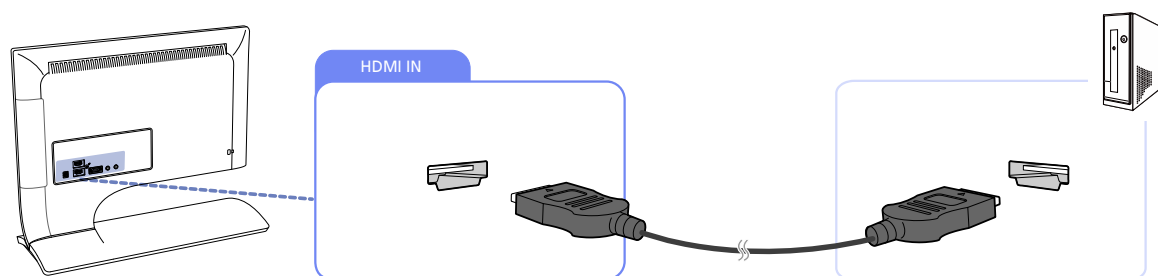


- 1 Povežite HDMI kabl na HDMI priključak sa zadnje strane proizvoda i na HDMI priključak na računaru.
- 2 Povežite DC adapter za napajanje na proizvod i zidnu utičnicu. Zatim pomerite prekidač za napajanje na računaru u položaj za uključivanje.
(Detaljne informacije potražite u odeljku "3.2 Priključivanje na izvor napajanja".)
- 3 Pritisnite dugme [] da biste promenili izvor signala na **HDMI IN 1(DVI)/HDMI IN 2/MHL**(S24B750V / S27B750V) / **HDMI IN**(S24B750H / S27B750H).




Model S24B750H / S27B750H ne podržava zvuk.

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla

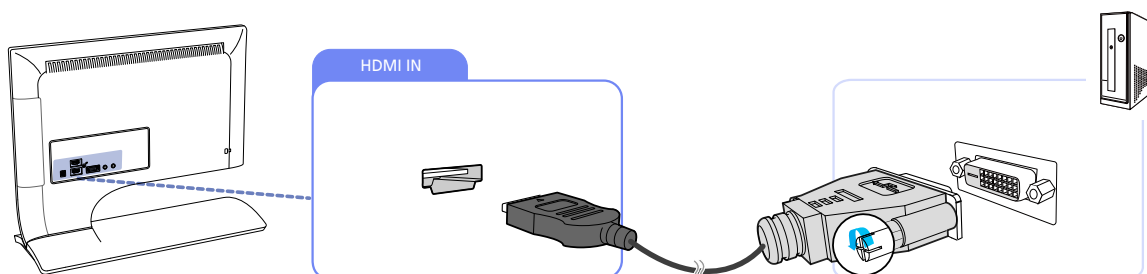


- 1 Povežite HDMI-DVI kabl na HDMI priključak sa zadnje strane proizvoda i na DVI priključak na računaru.
- 2 Povežite DC adapter za napajanje na proizvod i zidnu utičnicu. Zatim pomerite prekidač za napajanje na računaru u položaj za uključivanje.
(Detaljne informacije potražite u odeljku "3.2 Priključivanje na izvor napajanja".)
- 3 Pritisnite dugme [] da biste promenili izvor signala na **HDMI IN 1(DVI)/HDMI IN 2/MHL**(S24B750V / S27B750V) / **HDMI IN**(S24B750H / S27B750H).

S24B750V/S27B750V

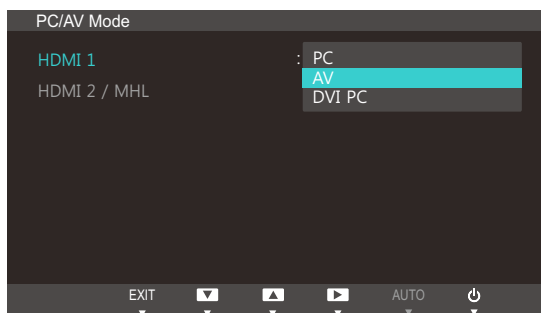

- Model S24B750H / S27B750H ne podržava zvuk.
- Da biste omogućili zvuk na modelu S24B750V / S27B750V, povežite stereo kabl, a zatim za **PC/AV Mode** izaberite **DVI PC**.

3.3.2 Povezivanje slušalica ili zvučnika (S24B750V / S27B750V)

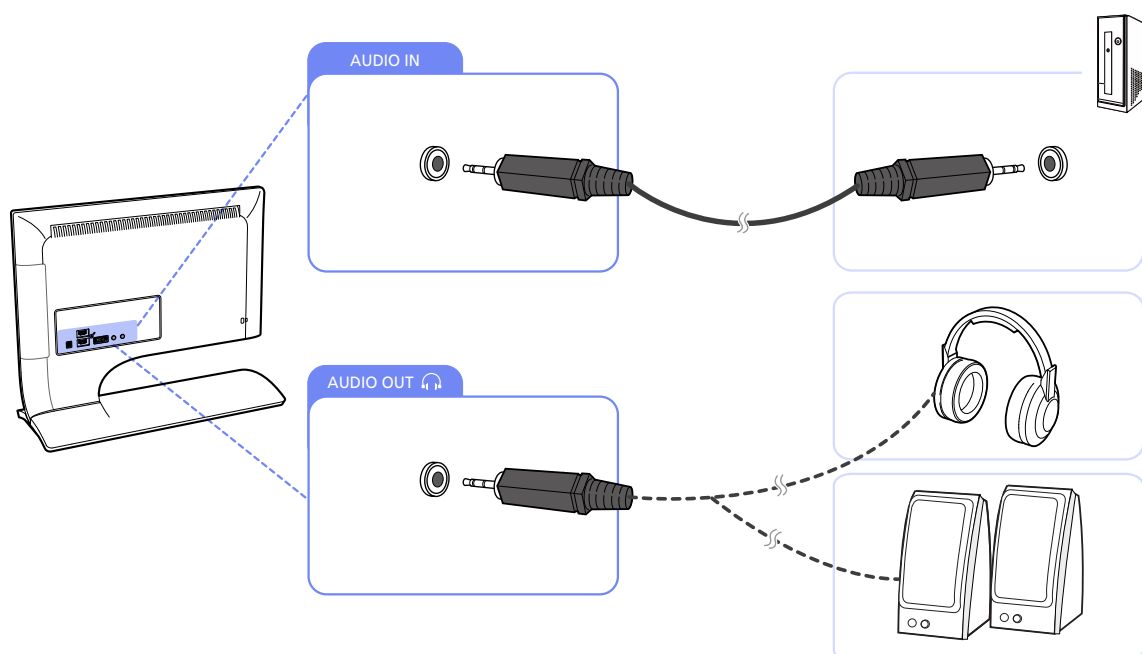

1 Povežite izlazni audio uređaj, na primer slušalice ili zvučnike, sa portom [🎧] na proizvodu.







Da biste omogućili zvuk, povežite audio kabl.


Promena postavki zvuka u operativnom sistemu Windows

- Proverite da li je HDMI ili stereo kabl ispravno povezan.
- Prilagodite postavke izlaznog porta za zvuk u skladu sa uslovima u kojima se proizvod koristi.

Kontrolna tabla → Zvuk → Zvučnici → Podešavanje zvučnika

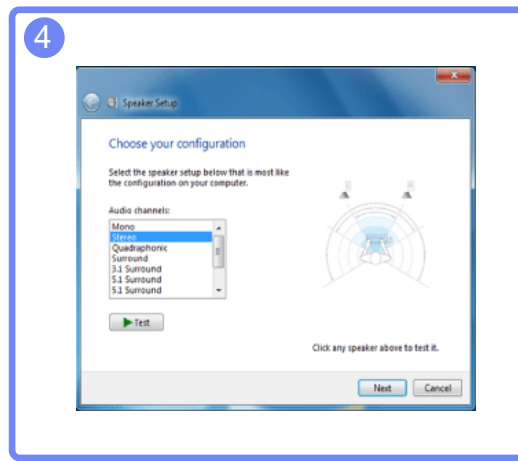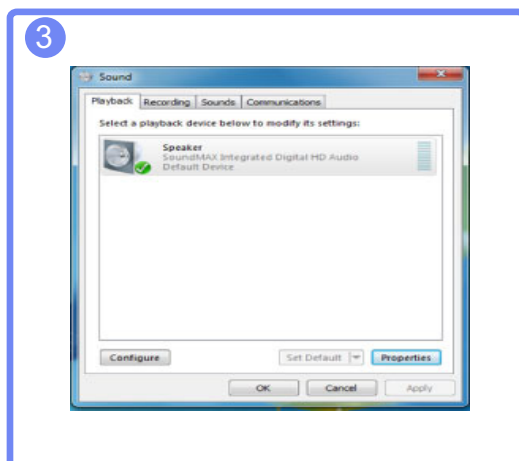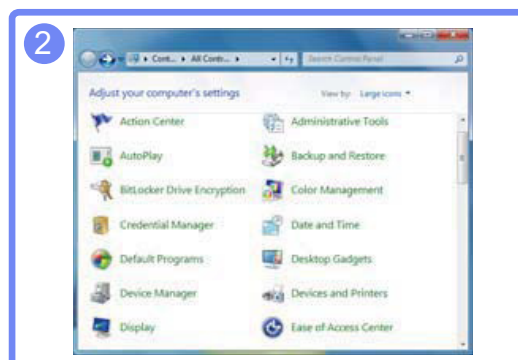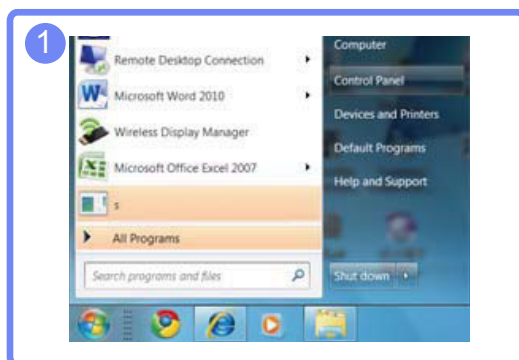

- Na Windows traci zadataka kliknite na ikonu za jačinu zvuka [A] da biste podesili jačinu zvuka [B].

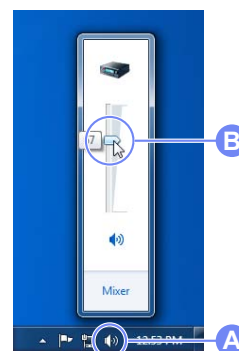


3.3.3 Instalacija upravljačkog programa



- Da biste podesili optimalnu rezoluciju i frekvenciju za ovaj proizvod, instalirajte odgovarajuće upravljačke programe.
- Upravljački program se nalazi na CD-u koji ste dobili uz proizvod.
- Ako je obezbeđena datoteka neispravna, posetite matičnu stranicu preduzeća Samsung (<http://www.samsung.com>) i preuzmite datoteku.

- 1 Ubacite CD sa korisničkim priručnikom koji ste dobili uz proizvod u CD-ROM uređaj.
- 2 Izaberite stavku "Windows Driver".
- 3 Pratite uputstva na ekranu da biste obavili instalaciju.
- 4 Odaberite model proizvoda iz liste modela.

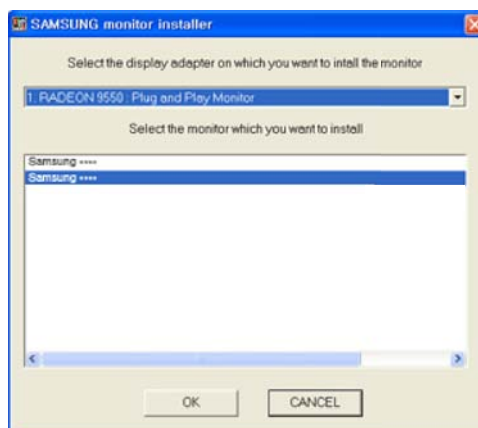


- 5 U prozoru „Svojstva prikaza“ proverite rezoluciju i učestalost osvežavanja. Više informacija potražite u priručniku za operativni sistem Windows.

3.3.4 Podešavanje optimalne rezolucije

Kad prvi put uključite proizvod nakon kupovine, pojavljuje se informativna poruka o podešavanju optimalne rezolucije.

Izaberite jezik proizvoda i promenite rezoluciju na računaru na optimalnu postavku.

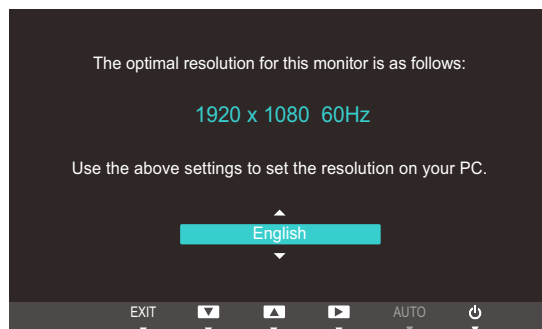

- 1 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na željeni jezik i pritisnite taster [□/⏻].
- 2 Da biste sakrili informativnu poruku, pritisnite taster [MENU].



- Ako se ne izabere optimalna rezolucija, poruka će se pojaviti najviše tri puta u određenom vremenskom periodu čak i kad se proizvod ponovo isključi i uključi.
- Optimalnu rezoluciju moguće je izabrati i na **kontrolnoj tabli** na računaru.




3.3.5 Promena rezolucije pomoću računara



- Podesite rezoluciju i učestalost osvežavanja na kontrolnoj tabli računara kako biste postigli optimalni kvalitet slike.
- Kvalitet slike na TFT-LCD monitorima može da bude umanjen ako nije izabrana optimalna rezolucija.





Menjanje rezolucije u operativnom sistemu Windows XP

Idite na **kontrolnu tablu** → **Ekran** → **Postavke** i promenite rezoluciju.

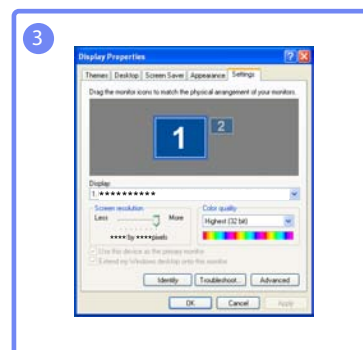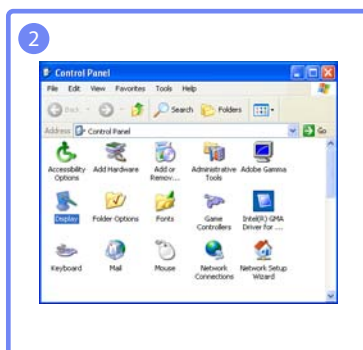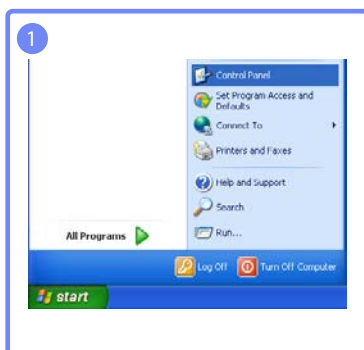


Menjanje rezolucije u operativnom sistemu Windows Vista


Idite na **kontrolnu tablu** → **Personalizacija** → **Postavke ekrana** i promenite rezoluciju.

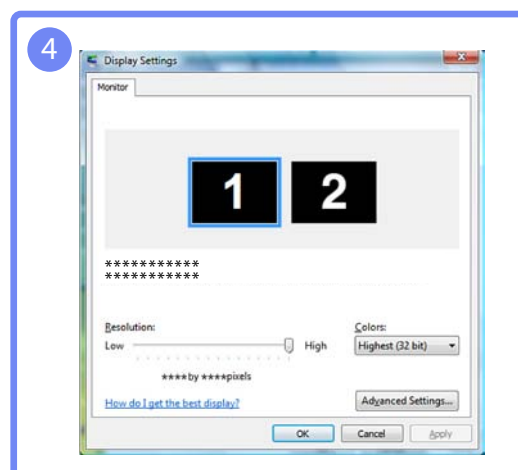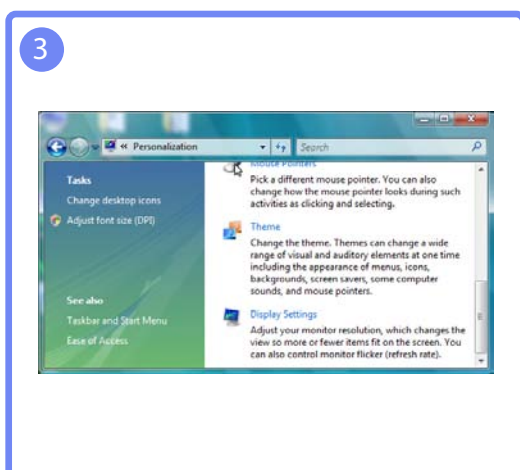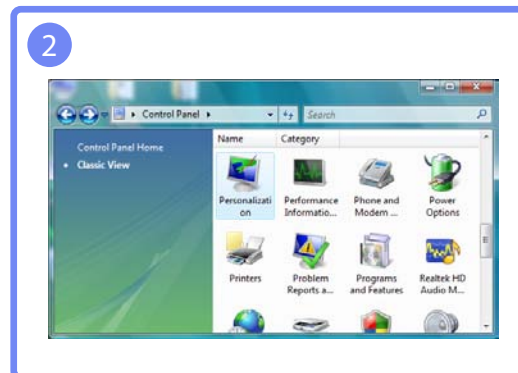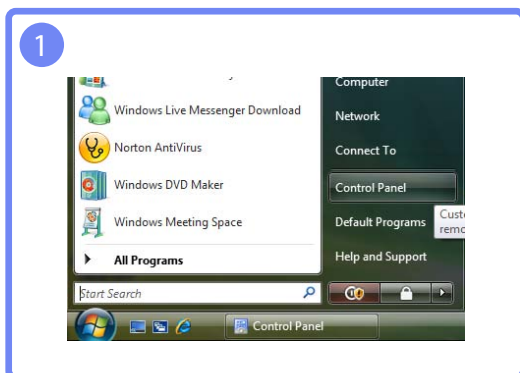



Menjanje rezolucije u operativnom sistemu Windows 7

Idite na **kontrolnu tablu** → **Ekran** → **Postavke** i promenite rezoluciju.

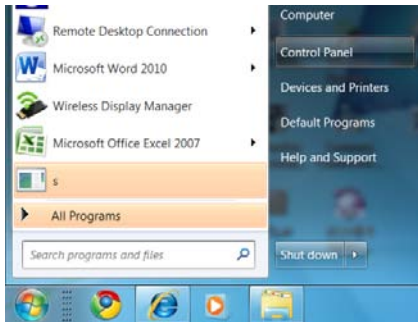1

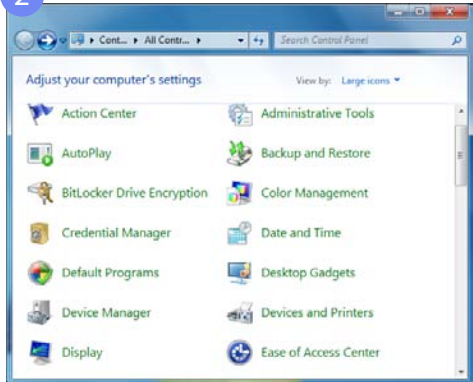
2

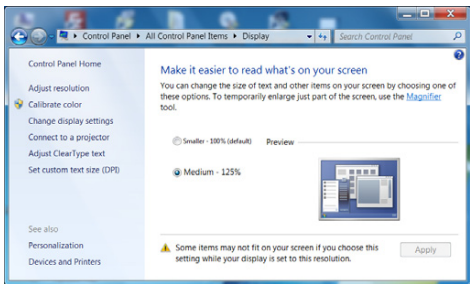
3

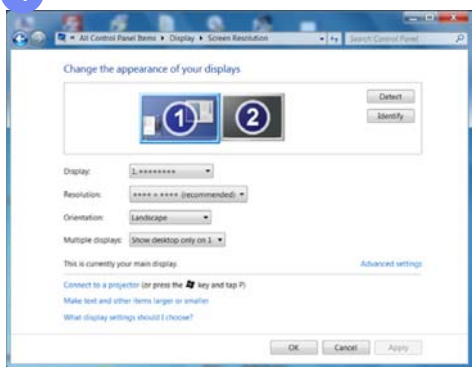
4


Podešavanje ekrana

Konfigurirate postavke ekrana kao što su svetlina i ton boja.

4.1 Brightness

Služi za podešavanje opšteg nivoa osvetljenosti slike. (opseg: 0~100)


Veća vrednost znači da će slika biti svetlija.



- Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Bright** postavljena u režim **Dynamic Contrast**.
- Nije dostupno ako je **Eco Saving** podešeno na **On**.

4.1.1 Podešavanje funkcije Brightness

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster **[MENU]** da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster **[▲/▼]** da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster **[□/⊞]** na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster **[▲/▼]** da biste prešli na funkciju **Brightness** i pritisnite taster **[□/⊞]** na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

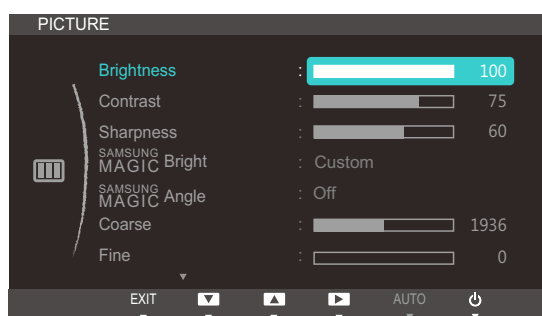

- 4 Prilagodite opciju **Brightness** pomoću tastera **[▲/▼]**.

4.2 Contrast

Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (opseg: 0~100)


Veća vrednost će povećati kontrast kako bi predmet bio jasnije prikazan.



- Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Bright** u režimima **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Color** u režimima **Full** ili **Intelligent**.

4.2.1 Konfigurisanje funkcije Contrast

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Contrast** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

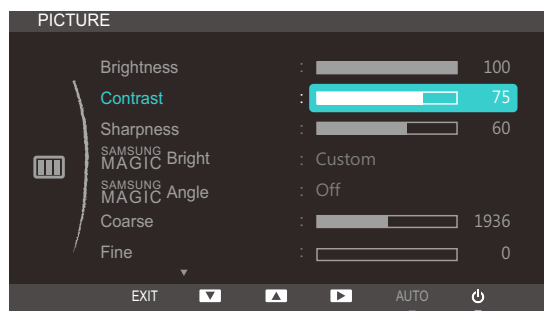

- 4 Prilagodite opciju **Contrast** pomoću tastera [▲/▼].

4.3 Sharpness

Podesite da ivice predmeta budu jasnije ili zamućenije. (opseg: 0~100)


Veća vrednost znači da će ivice predmeta biti jasnije.



- Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Bright** u režimima **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Color** u režimima **Full** ili **Intelligent**.

4.3.1 Konfigurisanje funkcije Sharpness

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster **[MENU]** da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster **[▲/▼]** da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster **[□/⊞]** na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster **[▲/▼]** da biste prešli na opciju **Sharpness** i pritisnite taster **[□/⊞]** na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

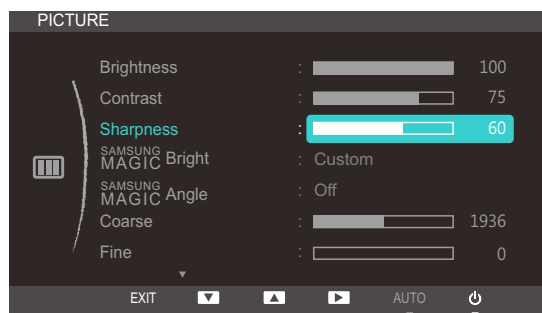

- 4 Prilagodite opciju **Sharpness** pomoću tastera **[▲/▼]**.

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Ovaj meni obezbeđuje optimalni kvalitet slike podesan za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.




- Nije dostupno ako je **Eco Saving** podešeno na **On**.
- Ovaj meni nije dostupan kada je omogućena funkcija **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Svetlinu možete prilagoditi po želji.

4.4.1 Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SAMSUNG MAGIC Bright** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

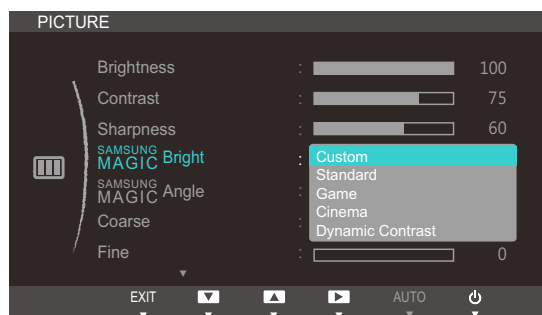

- **Custom:** Po potrebi prilagodite kontrast i svetlinu.
 - **Standard:** Postignite kvalitet slike pogodan za uređivanje dokumenata ili upotrebu Interneta.
 - **Game:** Postignite kvalitet slike pogodan za igranje igara koje imaju veliki broj grafičkih efekata i dinamičnih pokreta.
 - **Cinema:** Postignite svetlinu i oštrinu televizora pogodnu za uživanje u video i DVD sadržaju.
 - **Dynamic Contrast:** Postignite uravnoteženu svetlinu putem automatskog prilagođavanja kontrasta.
- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/□].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

Funkcija **SAMSUNG MAGIC Angle** vam omogućava da konfigurirate postavke za postizanje optimalnog kvaliteta slike u odnosu na ugao iz kojeg je gledate.





- Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Bright** u režimima **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Ovaj meni nije dostupan kada je omogućena funkcija **SAMSUNG MAGIC Color**.

Ugao možete prilagoditi po želji.

4.5.1 Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SAMSUNG MAGIC Angle** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

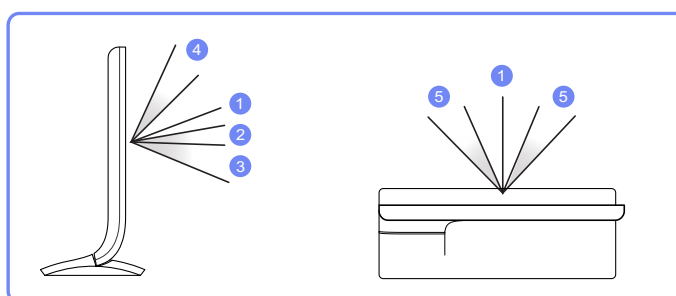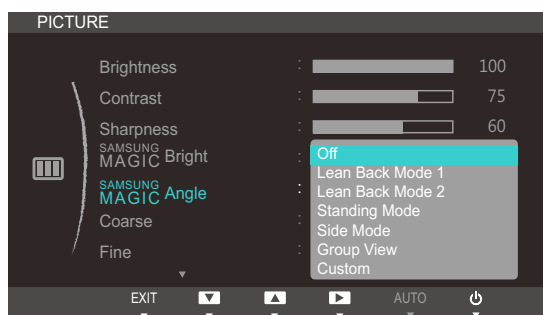

- Off** ①: Izaberite ovu opciju da biste u proizvod gledali direktno спреда.
- Lean Back Mode 1** ②: Izaberite ovu opciju da biste gledali sa mesta koje je malo niže od proizvoda.
- Lean Back Mode 2** ③: Izaberite ovu opciju da biste gledali sa mesta koje je niže od režima Lean Back Mode 1.
- Standing Mode** ④: Izaberite ovu opciju da biste gledali sa mesta koje je više od proizvoda.
- Side Mode** ⑤: Izaberite ovu opciju da biste u proizvod gledali sa bočnih strana.
- Group View**: Izaberite ovu opciju ako će više gledalaca posmatrati sa mesta ①, ④, i ⑤.

- **Custom: Lean Back Mode 1** se podrazumevano primenjuje ako se izabere opcija **Custom**.

4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [↩/⏏].

5 Izabrana opcija će biti primenjena.

4.6 Coarse


Prilagodite frekvenciju ekrana.



Dostupno samo u režimu **Analog**.

4.6.1 Prilagođavanje funkcije Coarse

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Coarse** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

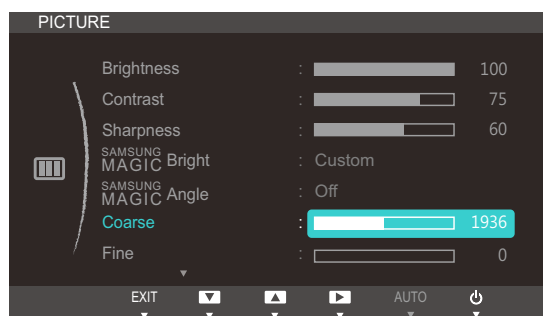

- 4 Prilagodite opciju **Coarse** pomoću tastera [▲/▼].

4.7 Fine


Detaljno podesite ekran da biste dobili realističnu sliku.



Dostupno samo u režimu **Analog**.

4.7.1 Prilagođavanje funkcije Fine

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Fine** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

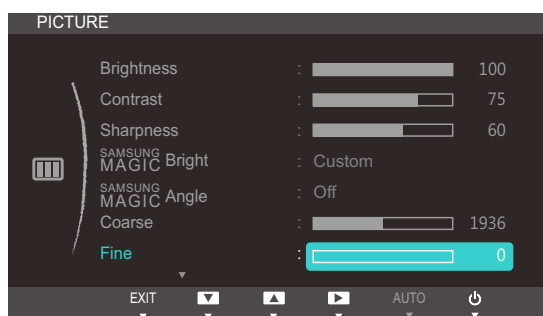

- 4 Prilagodite opciju **Fine** pomoću tastera [▲/▼].

4.8 Response Time


Povećajte brzinu odziva panela da bi video zapis izgledao realističnije i prirodnije.



- Najbolje je da funkciju **Response Time** postavite na opcije **Normal** ili **Faster** kad ne gledate film.
- Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi proizvod.

4.8.1 Konfigurisanje funkcije Response Time

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na funkciju **Response Time** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

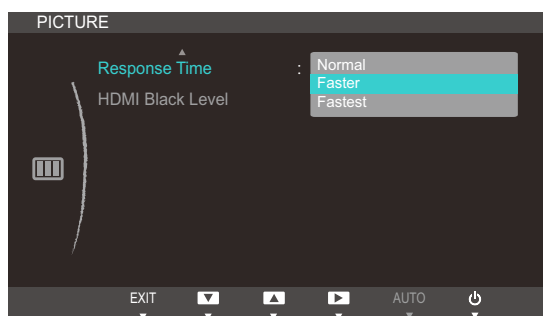


- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/□].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

4.9 HDMI Black Level

Ako je DVD plejer ili set-top box uređaj povezan na proizvod putem **HDMI** veze, možete da dođe do opadanja kvaliteta slike (opadanje kvaliteta kontrasta/boja, nivoa crne boje itd.), u zavisnosti od povezanog spoljnog uređaja. U tom slučaju, za podešavanje kvaliteta slike možete da koristite funkciju **HDMI Black Level**. U ovom slučaju, kvalitet slike možete da popravite pomoću opcije **HDMI Black Level**.

4.9.1 Konfigurisanje postavki opcije HDMI Black Level

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Picture** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **HDMI Black Level** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

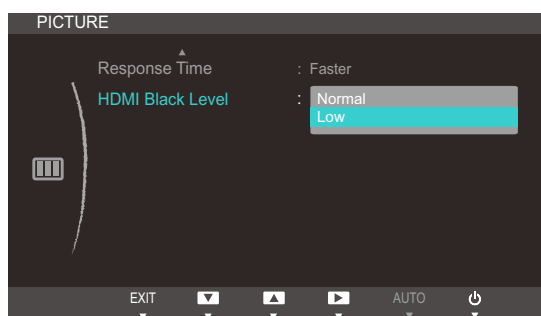

- **Normal**: Izaberite ovaj režim ako nema opadanja odnosa kontrasta.
 - **Low**: Izaberite ovaj režim da biste smanjili nivo crne boje i povećali nivo bele boje ako je došlo do opadanja odnosa kontrasta.
- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⊞].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.



Funkcija **HDMI Black Level** možda neće biti kompatibilna sa nekim izvornim uređajima.

Konfigurisanje svetle nijanse

Prilagodite svetlu nijansu ekrana. Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Bright** postavljena u režime **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.

5.1 SAMSUNG MAGIC Color


SAMSUNG MAGIC Color je nova tehnologija za poboljšanje slike koju je nezavisno razvio Samsung i koja pruža jarke, prirodne boje bez umanjena kvaliteta slike.



Ovaj meni nije dostupan kada je omogućena funkcija **SAMSUNG MAGIC Angle**.

5.1.1 Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Color

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **COLOR** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SAMSUNG MAGIC Color** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

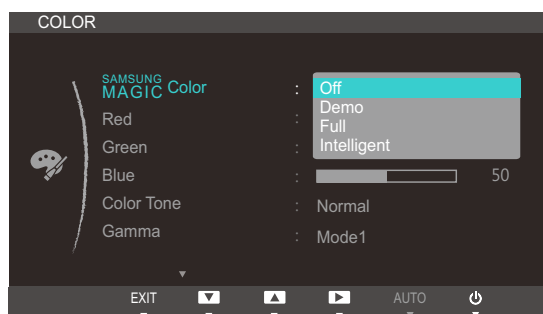

- **Off**: Onemogućite funkciju **SAMSUNG MAGIC Color**.
 - **Demo**: Uporedite normalni režim ekrana sa režimom **SAMSUNG MAGIC Color**.
 - **Full**: Postignite realističan kvalitet slike za sve oblasti, uključujući boje kože na slici.
 - **Intelligent**: Poboljšajte hromu za sve oblasti osim boja kože na slici.
- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⏏].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

5.2 Red

Prilagodite vrednost crvene boje na slici. (opseg: 0~100)


Veća vrednost će povećati intenzitet boje.



Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Color** u režimima **Full** ili **Intelligent**.

5.2.1 Konfigurisanje funkcije Red

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **COLOR** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Red** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

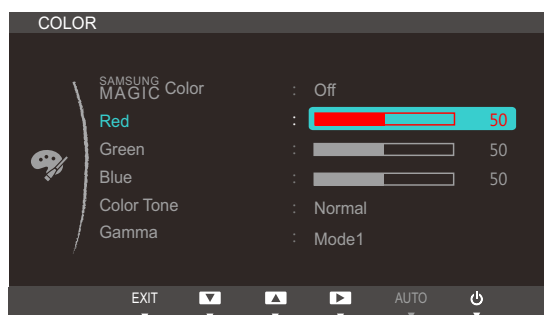

- 4 Prilagodite opciju **Red** pomoću tastera [▲/▼].

5.3 Green

Prilagodite vrednost zelene boje na slici. (opseg: 0~100)


Veća vrednost će povećati intenzitet boje.



Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Color** u režimima **Full** ili **Intelligent**.

5.3.1 Konfigurisanje funkcije Green

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **COLOR** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Green** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

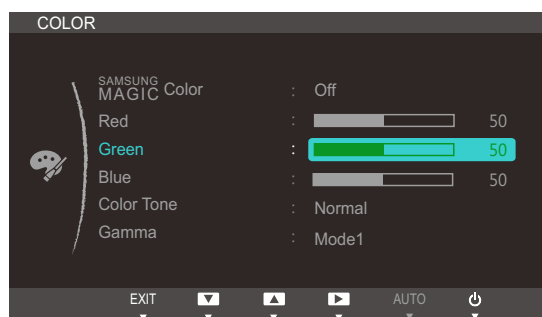

- 4 Prilagodite opciju **Green** pomoću tastera [▲/▼].

5.4 Blue

Prilagodite vrednost plave boje na slici. (opseg: 0~100)


Veća vrednost će povećati intenzitet boje.



Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Color** u režimima **Full** ili **Intelligent**.

5.4.1 Konfigurisanje funkcije Blue

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **COLOR** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Blue** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

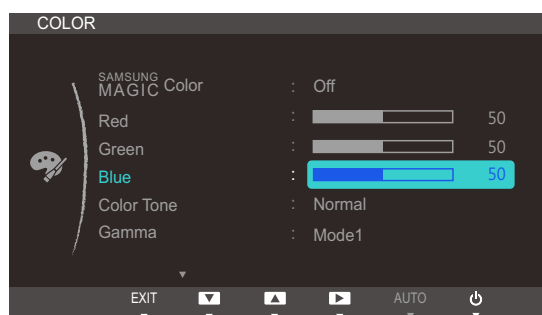

- 4 Prilagodite opciju **Blue** pomoću tastera [▲/▼].

5.5 Color Tone


Služi za podešavanje opšte nijanse boje slike.



- Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Color** u režimima **Full** ili **Intelligent**.
- Ovaj meni nije dostupan kada je omogućena funkcija **SAMSUNG MAGIC Angle**.

5.5.1 Konfigurisanje postavki u meniju Color Tone

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **COLOR** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Color Tone** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

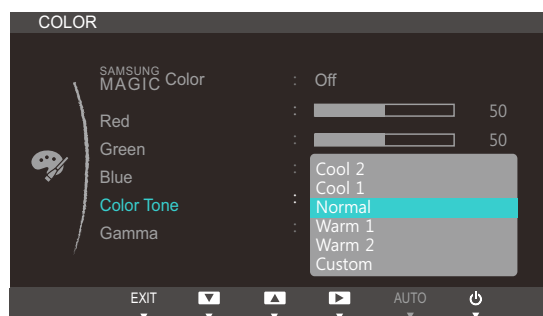

- **Cool 2**: Podesite temperaturu boje da bude hladnija od opcije **Cool 1**.
 - **Cool 1**: Podesite temperaturu boje da bude hladnija od režima **Normal**.
 - **Normal**: Prikažite standardni ton boje.
 - **Warm 1**: Podesite temperaturu boje da bude toplija od režima **Normal**.
 - **Warm 2**: Podesite temperaturu boje da bude toplija od opcije **Warm 1**.
 - **Custom**: Prilagodite ton boje.
- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⏏].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

5.6 Gamma


Podesite osvetljenost slike u srednjem opsegu (gama).



Ovaj meni nije dostupan kada je omogućena funkcija **SAMSUNG MAGIC Angle**.

5.6.1 Konfigurisanje funkcije Gamma

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **COLOR** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Gamma** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

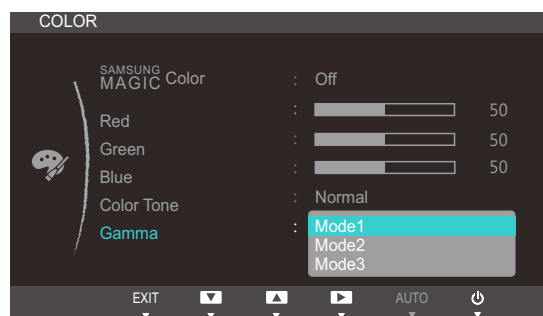

- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

6.1 H-Position i V-Position

H-Position: Pomerite ekran nalevo ili nadesno.

V-Position: Pomerite ekran nagore ili nadole.



- Dostupno je kada je **Image Size** podešeno na **Screen Fit**.
- Dostupno samo u režimu **Analog**.

6.1.1 Konfigurisanje funkcija H-Position i V-Position

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SIZE&POSITION** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opcije **H-Position** ili **V-Position**, a zatim pritisnite taster [□/⊞]. Prikazaće se sledeći ekran.



- 4 Pritisnite taster [▲/▼] da biste konfigurisali opcije **H-Position** ili **V-Position**.

6.2 Image Size


Promenite veličinu slike.

6.2.1 Menjanje Image Size

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SIZE&POSITION** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **Image Size** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.



- **Auto:** Prikažite sliku u skladu sa odnosom širine i visine ulaznog signala.
- **Wide:** Prikažite sliku preko celog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog signala.

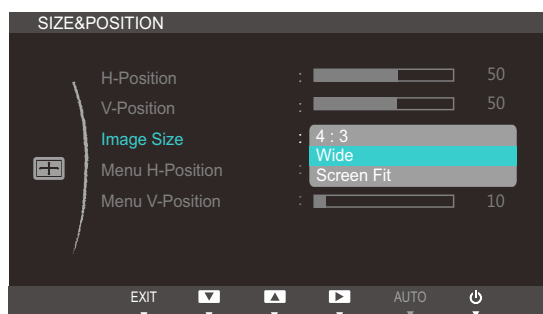

- **4:3:** prikažite sliku sa odnosom širine i visine od 4:3. Pogodno za video zapise i standardne prenose.
- **Wide:** Prikažite sliku preko celog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog signala.
- **Screen Fit:** Prikažite sliku sa originalnim odnosom širine i visine bez odsecanja.



Promena veličine ekrana je dostupna kada su ispunjeni sledeći uslovi.

- Digitalni izlazni uređaj je povezan pomoću DVI kabla.
- Ulazni signal je 480p, 576p, 720p, 1080i ili 1080p.

- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.


6.3 Menu H-Position i Menu V-Position

Menu H-Position: Pomerite položaj menija nalevo ili nadesno.

Menu V-Position: Pomerite položaj menija nagore ili nadole.

6.3.1 Konfigurisanje funkcija Menu H-Position i Menu V-Position

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SIZE&POSITION** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opcije **Menu H-Position** ili **Menu V-Position**, a zatim pritisnite taster [□/⊞]. Prikazaće se sledeći ekran.

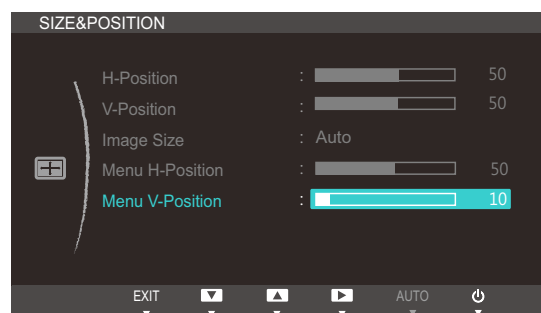


- 4 Pritisnite taster [▲/▼] da biste konfigurisali opcije **Menu H-Position** ili **Menu V-Position**.

7.1 Reset

Vratite sve postavke proizvoda na podrazumevana fabrička podešavanja.

7.1.1 Vraćanje početnih postavki (Reset)

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SETUP&RESET** i pritisnite taster [⏏/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Reset** i pritisnite taster [⏏/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

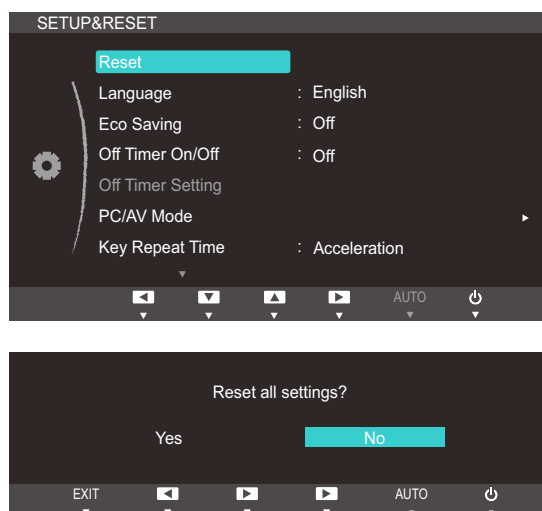

- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [⏏/⏏].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

7.2 Language


Podesite jezik menija.



- Promena postavke za jezik biće primenjena na prikaz menija na ekranu.
- Ova postavka neće biti primenjena na druge funkcije na računaru.

7.2.1 Promena postavke opcije Language

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SETUP&RESET** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na funkciju **Language** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

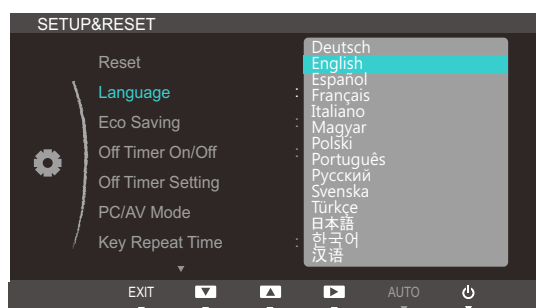

- 4 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na željeni jezik i pritisnite taster [□/□].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

7.3 Eco Saving


Funkcija **Eco Saving** smanjuje potrošnju energije kontrolisanjem količine struje koju koristi ekran monitora.



Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Bright** u režimu **Dynamic Contrast**.

7.3.1 Konfigurisanje funkcije Eco Saving

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SETUP&RESET** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Eco Saving** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

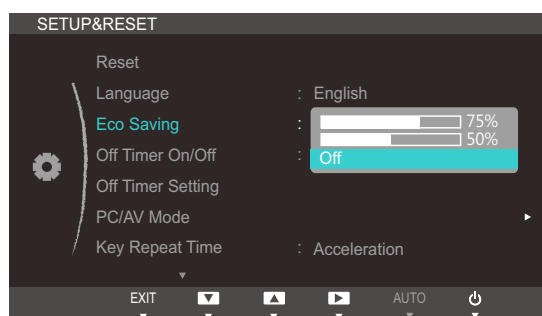


- **75%:** Promenite potrošnju monitora na 75% od podrazumevanog nivoa.
 - **50%:** Promenite potrošnju monitora na 50% od podrazumevanog nivoa.
 - **Off:** Deaktivirajte funkciju **Eco Saving**.
- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⏏].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

7.4 Off Timer On/Off

Možete da podesite proizvod tako da se automatski isključi.

7.4.1 Konfigurisanje funkcije Off Timer On/Off

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SETUP&RESET** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Off Timer On/Off** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

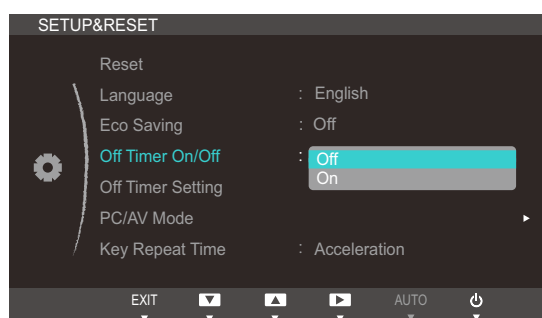

- **Off:** Deaktivirajte tajmer za isključivanje da se proizvod ne bi automatski isključivao.
 - **On:** Aktivirajte tajmer za isključivanje da bi se proizvod automatski isključivao.
- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⏏].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

7.5 Off Timer Setting


Tajmer za isključivanje može da se podesi u opsegu od 1 do 23 sata. Proizvod će se automatski isključiti nakon navedenog broja sati.



Ovaj meni je dostupan samo kada opcija **Off Timer On/Off** ima postavku **On**.

7.5.1 Konfigurisanje funkcije Off Timer Setting

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SETUP&RESET** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Off Timer Setting** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

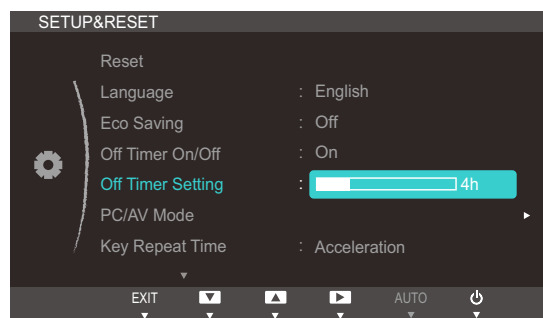

- 4 Pritisnite taster [▲/▼] da biste konfigurisali opciju **Off Timer Setting**.



Za proizvode na evropskom tržištu, **Off Timer On/Off** je podešen da se automatski aktivira 4 časa posle uključivanja proizvoda. To se radi u skladu sa propisima o napajanju. Ako ne želite da se tajmer aktivira, idite na **MENU** → **SETUP&RESET** i postavite **Off Timer On/Off** na **Off**.

7.6 PC/AV Mode



Podesite **PC/AV Mode** na **AV**. Veličina slike će biti povećana. Ova opcija je korisna prilikom gledanja filma.




PC/AV Mode je dostupan samo u **HDMI** režimu.

7.6.1 Konfigurisanje funkcije PC/AV Mode

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SETUP&RESET** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **PC/AV Mode** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

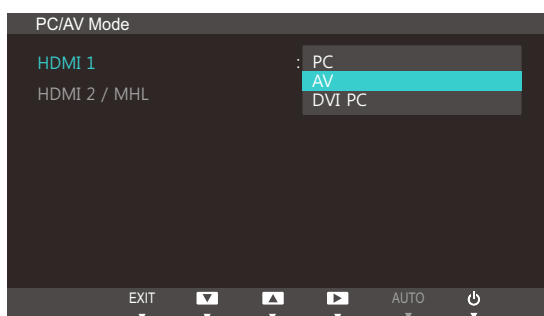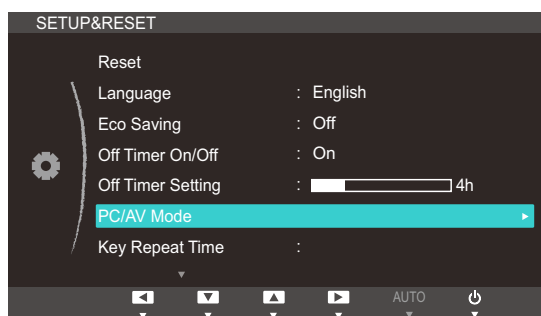

S24B750V/S27B750V

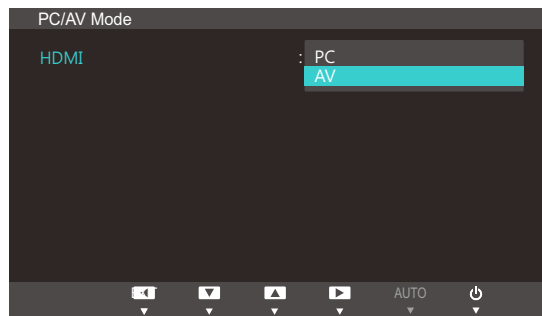

S24B750H/S27B750H


- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

7.7 Key Repeat Time

Kontrolišite brzinu odziva tastera kada se on pritisne.

7.7.1 Konfigurisanje funkcije Key Repeat Time

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SETUP&RESET** i pritisnite taster [⏏/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Key Repeat Time** i pritisnite taster [⏏/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

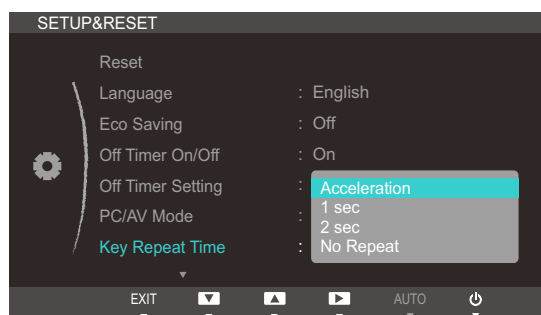


- Moguće je izabrati stavke **Acceleration**, **1 sec** ili **2 sec**. Ako se izabere opcija **No Repeat**, komanda se odaziva samo jednom kada se pritisne taster.
- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [⏏/⏏].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

7.8 Customized Key (S24B750H / S27B750H)

Možete da prilagodite funkciju **Customized Key** na sledeći način.

7.8.1 Konfigurisanje funkcije Customized Key

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SETUP&RESET** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Customized Key** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

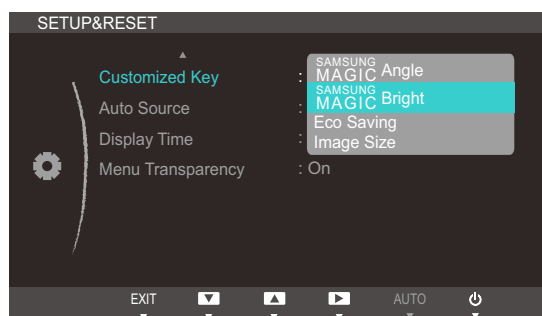

- **SAMSUNG MAGIC Angle - SAMSUNG MAGIC Bright - Eco Saving - Image Size**


- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

7.9 Auto Source

Aktivirajte funkciju **Auto Source**.

7.9.1 Konfigurisanje funkcije Auto Source

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SETUP&RESET** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Auto Source** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

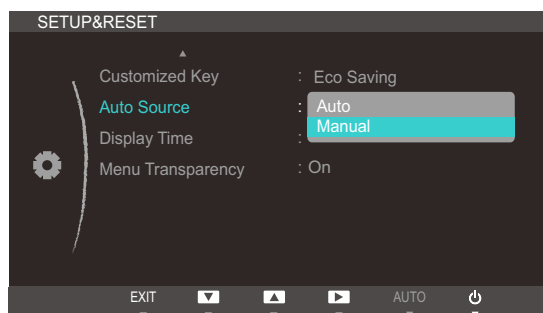

- **Auto**: Ulazni signal se automatski prepoznaje.
 - **Manual**: Ručno izaberite ulazni signal.
- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⊞].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.


7.10 Display Time

Podesite meni prikazan na ekranu (OSD) da automatski nestane ako se ne koristi u navedenom vremenskom periodu.

Funkcija **Display Time** može da se koristi za navođenje vremena nakon kojeg želite da OSD meni nestane.

7.10.1 Konfigurisanje funkcije Display Time

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SETUP&RESET** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Display Time** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

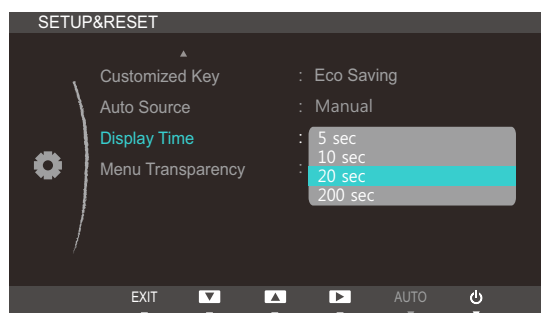


- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/□].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

7.11 Menu Transparency

Podesite prozirnost prozora menija:

7.11.1 Promena opcije Menu Transparency

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SETUP&RESET** i pritisnite taster [⏏/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Menu Transparency** i pritisnite taster [⏏/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

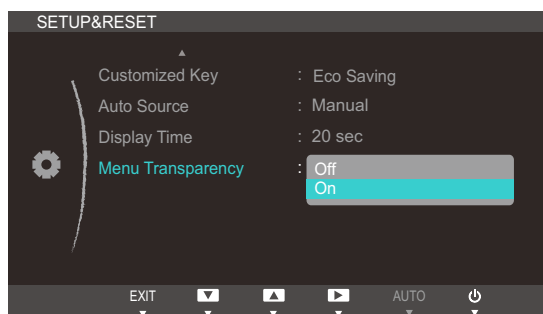


- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [⏏/⏏].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

8.1 INFORMATION

Prikažite trenutni ulazni signal, frekvenciju i rezoluciju.

8.1.1 Prikaz menija INFORMATION

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **INFORMATION**. Pojaviće se trenutni ulazni signal, frekvencija i rezolucija.

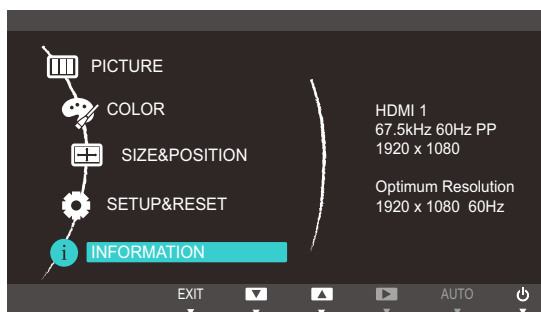

Prikazane stavke menija mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.

8.2 Konfigurisanje funkcije Volume na početnom ekranu (S24B750V / S27B750V)


8.2.1 Volume



Jačina zvuka se može prilagoditi na početnom ekranu samo na modelu S24B750V / S27B750V.

Prilagodite stavku **Volume** tako što ćete pritisnuti dugme [⏸] kada je prikazan vodič za dugmad.

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda (kada nije prikazan nijedan ekran sa menijem) da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [⏸].
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na funkciju **Volume** i pritisnite taster [□/⏻] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

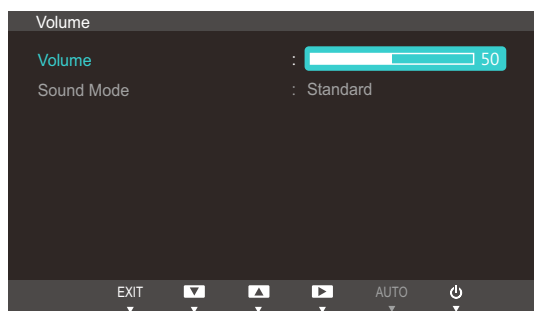


- 3 Prilagodite opciju **Volume** pomoću tastera [▲/▼].

8.2.2 Sound Mode

Izaberite režim slike (Mode) u skladu sa okruženjem u kojem će se proizvod koristiti.

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda (kada nije prikazan nijedan ekran sa menijem) da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [⏏].
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Sound Mode** i pritisnite taster [⏏/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

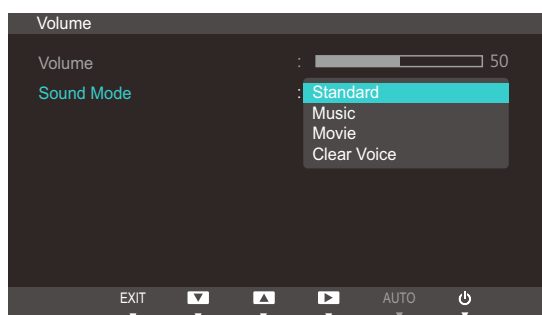

- **Standard:** Pruža zvuk koji je pogodan za sve tipove sadržaja.
 - **Music:** Pruža zvuk koji je veoma sličan originalnom doživljaju.
 - **Movie:** Pruža izvanredno iskustvo prilikom slušanja.
 - **Clear Voice:** Glasovi se čuju jasnije.
- 3 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [⏏/⏏].
 - 4 Izabrana opcija će biti primenjena.


8.3 Konfigurisanje postavki Brightness i Contrast na početnom ekranu (S24B750H / S27B750H)



Stavke **Brightness** i **Contrast** možete prilagoditi na početnom ekranu samo na modelu S24B750H / S27B750H.

Prilagodite postavku **Brightness** ili **Contrast** pomoću tastera [☼] na početnom ekranu (kada nije prikazan OSD meni).

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda (kada nije prikazan nijedan ekran sa menijem) da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite taster [☼]. Prikazaće se sledeći ekran.

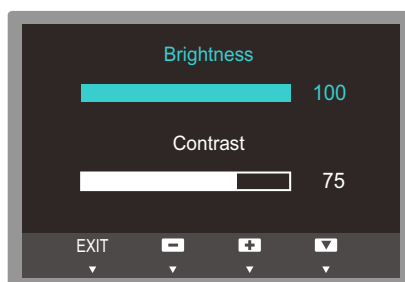

- 2 Pritisnite taster [↔/↔] da biste se prebacivali između postavki **Brightness** i **Contrast**.
- 3 Prilagodite postavku **Brightness** ili **Contrast** pomoću dugmadi [▲/▼].

9.1 Magic Tune

9.1.1 Šta je to MagicTune?



MagicTune je program koji služi za podešavanje monitora tako što pruža detaljne opise funkcija monitora i jednostavna uputstva.

Možete da podesite proizvod pomoću miša i tastature, ne koristeći dugmad na proizvodu.

9.1.2 Instalacija softvera

- 1 Stavite instalacioni CD u CD-ROM uređaj.
- 2 Odaberite program za podešavanje funkcije MagicTune.
 -  Ako se iskačući ekran za instalaciju softvera ne pojavi na glavnom ekranu, pronađite i dva put kliknite na datoteku za instalaciju programa MagicTune na CD-u.
- 3 Kada se pojavi čarobnjak za instalaciju kliknite na [Next (Sledeće)].
- 4 Završite preostale korake instalacije sledeći uputstva prikazana na ekranu.
 - 
 - Softver možda neće ispravno raditi ako nakon instalacije ponovo ne pokrenete računar.
 - Ikona programa MagicTune možda se neće pojaviti, u zavisnosti od računarskog sistema i specifikacija proizvoda.
 - Ako se ikona prečice ne pojavi, pritisnite dugme F5.

Ograničenja i problemi u vezi sa instalacijom programa (MagicTune™)

Na instalaciju programa MagicTune™ mogu uticati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Sistemske zahteve

Operativni sistem

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7

9.1.3 Uklanjanje softvera

Program MagicTune™ možete ukloniti samo putem opcije [Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)] u operativnom sistemu Windows.

Da biste uklonili program MagicTune™, preduzmite sledeće korake.

- 1 Kliknite na [Start], izaberite [Settings (Podešavanja)], pa iz menija izaberite [Control Panel (Kontrolna tabla)].
Za Windows XP, kliknite na [Start], pa iz menija izaberite [Control Panel (Kontrolna tabla)].
- 2 Dvapat kliknite na ikonu [Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)] u prozoru Control Panel (Kontrolna tabla).
- 3 U prozoru [Add/Remove (Dodaj/ukloni)] nađite i izaberite MagicTune™ tako da bude označen.
- 4 Kliknite na [Change or Remove Programs (Promeni ili ukloni programe)] da biste uklonili softver.
- 5 Izaberite [Yes (Da)] da biste započeli s uklanjanjem programa MagicTune™.
- 6 Sačekajte da se pojavi poruka koja vas obaveštava da je softver u potpunosti uklonjen.



For technical support, the FAQ (frequently asked questions) or information about the software upgrade for MagicTune™, please visit our website(http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

10.1 Šta je potrebno da uradite pre nego što se obratite korisničkoj službi kompanije Samsung

10.1.1 Testiranje proizvoda



Pre nego što se obratite korisničkoj službi kompanije Samsung, testirajte proizvod na sledeći način. Ako problem i dalje postoji, obratite se korisničkoj službi kompanije Samsung.

Pomoću funkcije za testiranje proizvoda proverite da li proizvod radi ispravno.

Ako je ekran isključen, a indikator napajanja trepće iako je proizvod ispravno povezan sa računarom, izvršite samostalni dijagnostički test.

- 1 Isključite računar i proizvod.
- 2 Iskopčajte kabl iz proizvoda.
- 3 Uključivanje proizvoda.
- 4 Ako se pojavi poruka **Check Signal Cable**, proizvod ispravno funkcioniše.



Ako je ekran i dalje prazan, proverite računarski sistem, video kontroler i kabl.

10.1.2 Provera rezolucije i frekvencije

Za režim koji premašuje podržanu rezoluciju (pogledajte "11.3 Tabela standardnih signalnih režima") nakratko će se pojaviti poruka **Not Optimum Mode**.

10.1.3 Proverite sledeće.

Problemi sa instalacijom (PC režim)	
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan i da li su konektori dobro legli. (Pogledajte "3.3 Povezivanje i korišćenje računara")
Problemi sa ekranom	
LED indikator napajanja je isključen. Ekran ne može da se uključi.	Proverite da li je kabl za napajanje ispravno povezan. (Pogledajte "3.3 Povezivanje i korišćenje računara")

Problemi sa ekranom	
Pojavljuje se poruka Check Signal Cable .	Proverite da li je kabl ispravno povezan sa proizvodom. (Pogledajte "3.3 Povezivanje i korišćenje računara") Proverite da li je uređaj koji je povezan sa proizvodom uključen.
"Prikazaće se poruka „ Not Optimum Mode “.	Ova poruka se pojavljuje ako signal sa grafičke kartice premašuje maksimalnu rezoluciju ili frekvenciju za proizvod. Promenite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju tako da odgovaraju performansama proizvoda u skladu sa tabelom standardnog signalnog režima (stranica 86).
Slika na ekranu je izobličena.	Proverite vezu kabla sa proizvodom (pogledajte "3.3 Povezivanje i korišćenje računara")
Slika na ekranu je nejasna. Slika na ekranu je zamućena.	Prilagodite opcije Coarse (stranica 47) i Fine (stranica 48). Uklonite dodatnu opremu (produžni video kabl itd.) i pokušajte ponovo. Podesite rezoluciju i frekvenciju na preporučeni nivo. (Pogledajte "11.1 Opšte")
Slika na ekranu je nestabilna i podrhtava.	Proverite da li su rezolucija i frekvencija za računar unutar opsega rezolucija i frekvencija kompatibilnih sa proizvodom. Zatim, po potrebi, promenite postavke tako što ćete kao referencu koristiti tabelu standardnih signalnih režima (stranica 86) u ovom priručniku i meni INFORMATION na proizvodu.
Na levoj strani ekrana se pojavljuju senke ili dvostruke slike.	
Ekran je previše osvetljen. Ekran je premalo osvetljen.	Prilagodite opcije Brightness (stranica 41) i Contrast (stranica 42).
Boje na ekranu nisu usaglašene.	Promenite postavke funkcije COLOR . (Pogledajte "Konfigurisanje svetle nijanse")
Boje na ekranu imaju senku i izobličene su.	Promenite postavke funkcije COLOR . (Pogledajte "Konfigurisanje svetle nijanse")
Bela boja nije u potpunosti bela.	Promenite postavke funkcije COLOR . (Pogledajte "Konfigurisanje svetle nijanse")
Na ekranu nema slike, a LED indikator napajanja treperi na svakih 0,5–1 sekundi.	Proizvod je u režimu za uštedu energije. Pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite miš da biste se vratili na prethodni ekran.

Problemi sa zvukom (S24B750V / S27B750V)	
Nema zvuka.	Proverite vezu audio kabla ili prilagodite jačinu zvuka.
	Proverite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je preslaba.	Podesite jačinu zvuka.
	Ako se zvuk slabo čuje i nakon što ste ga pojačali na maksimalni nivo, podesite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu.
Problemi sa izvornim uređajem	
Prilikom pokretanja računara čuje se zvučni signal.	Ako se prilikom pokretanja računara čuje zvučni signal, odnesite računar na servisiranje.

10.2 Pitanja i odgovori

Pitanje	Odgovor
Kako mogu da promenim frekvenciju?	Podesite frekvenciju na grafičkoj kartici. - Windows XP: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i teme → Prikaz → Postavke → Više opcija → Monitor, i prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora. - Windows ME/2000: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Ekran → Postavke → Više opcija → Monitor i prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora. - Windows Vista: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke prikaza → Više opcija za postavke → Monitor i prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora. - Windows 7: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran → Rezolucija ekrana → Više opcija za postavke → Monitor i prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora.

Pitanje	Odgovor
Kako da promenim rezoluciju?	- Windows XP: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i teme → Prikaz → Postavke i podesite rezoluciju. - Windows ME/2000: Izaberite Kontrolna tabla → Prikaz → Postavke i podesite rezoluciju. - Windows Vista: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke prikaza i podesite rezoluciju. - Windows 7: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Prikaz → Podesi rezoluciju i podesite rezoluciju.
Kako mogu da podesim režim za uštedu energije?	- Windows XP: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Izgled i teme → Prikaz → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru. - Windows ME/2000: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Prikaz → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru. - Windows Vista: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru. - Windows 7: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru.



Dodatna uputstva za prilagođavanje potražite u priručniku za korisnike računara ili grafičke kartice.

11.1 Opšte

Naziv modela		S24B750V	S24B750H	S27B750V	S27B750H
Panel	Veličina	24 inča (61 cm)		27 inča (68 cm)	
	Površina ekrana	531,36 mm (H) x 289,89 mm (V)		597,6 mm (H) x 336,15 mm (V)	
	Veličina piksela	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)		0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)	
Sinhronizacija	Horizontal na frekvencija	30~81 kHz		30~81 kHz	
	Vertikalna frekvencija	49~75 Hz	49~75 Hz	49~75 Hz	49~75 Hz
Boje ekrana		16,7 M (6-bitni uz Hi-FRC)			
Rezolucija	Optimalna rezolucija	1920 x 1080 @ 60 Hz			
	Maksimalna rezolucija	1920 x 1080 @ 60 Hz			
Maksimalna brzina osvežavanja piksela		164MHz (Dsub/HDMI1/HDMI2)			
Napajanje		Ovaj proizvod koristi napajanje od 100 do 240 V. Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda jer standardni napon može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.			
Priključci za signal		D-Sub, HDMI1, HDMI2/MHL	D-Sub, HDMI	D-Sub, HDMI1, HDMI2/MHL	D-Sub, HDMI
Dimenzije (Š x D x V)/težina		570,0 × 435,0 × 204,0 mm / 6,0 kg		636,0 × 474,0 × 204,0 mm / 6,3 kg	
Zaštita okoline	Rad	Temperatura: 10 C – 40 C (50 F – 104 F) Vlažnost vazduha: 10 % – 80 %, bez kondenzacije			
	Skladištenje	Temperatura: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F) Vlažnost vazduha: 5 % – 95 %, bez kondenzacije			

Naziv modela	S24B750V	S24B750H	S27B750V	S27B750H
Plug-and-Play	Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji podržavaju funkciju Plug-and-Play. Dvosmerna razmena podataka između monitora i računara poboljšava postavke monitora. Instalacija monitora obavlja se automatski. Međutim, ako želite, možete da prilagodite postavke instalacije.			
Tačke na ekranu (pikseli)	Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru približno 1 u milion piksela može da bude svetliji ili tamniji. Ova nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda.			



Navedene specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja kvaliteta.



Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.

11.2 Ušteda energije

Funkcija uštede energije na ovom proizvodu smanjuje potrošnju struje tako što isključuje ekran i menja boju LED indikatora napajanja kada se proizvod ne koristi određeni vremenski period. Napajanje se ne isključuje u režimu za uštedu energije. Da biste ponovo uključili ekran, pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite miš. Režim za uštedu energije je dostupan samo kada je proizvod povezan sa računarom koji poseduje funkciju za uštedu energije.

S24B750V

Ušteda energije	Normalan rad	Režim za uštedu energije	Isključeno napajanje (Dugme za uključivanje/ isključivanje)
Indikator napajanja	Uključen	Treperi	Isključen
Potrošnja energije	30 W	manje od 0,5 W	manje od 0,5 W

S27B750V

Ušteda energije	Normalan rad	Režim za uštedu energije	Isključeno napajanje (Dugme za uključivanje/ isključivanje)
Indikator napajanja	Uključen	Treperi	Isključen
Potrošnja energije	42 W	manje od 0,5 W	manje od 0,5 W

S24B750H

Ušteda energije	Normalan rad	Režim za uštedu energije	Isključeno napajanje (Dugme za uključivanje/ isključivanje)
Indikator napajanja	Uključen	Treperi	Isključen
Potrošnja energije	27 W	manje od 0,5 W	manje od 0,5 W

S27B750H

Ušteda energije	Normalan rad	Režim za uštedu energije	Isključeno napajanje (Dugme za uključivanje/ isključivanje)
Indikator napajanja	Uključen	Treperi	Isključen
Potrošnja energije	38 W	manje od 0,5 W	manje od 0,5 W



- Prikazani nivo potrošnje energije može da se razlikuje u zavisnosti od radnih uslova ili promene postavki.
- Da biste smanjili potrošnju energije na 0 vati, isključite prekidač za napajanje na zadnjoj strani proizvoda ili iskopčajte kabl za napajanje. Uverite se da ste iskopčali kabl za napajanje ako nećete koristiti proizvod u dužem vremenskom periodu. Da biste potrošnju struje sveli na 0 vata kada nije dostupan prekidač za napajanje, isključite kabl za napajanje.

11.3 Tabela standardnih signalnih režima



- Zahvaljujući karakteristikama ekrana, ovaj proizvod može da se podesi na samo jednu rezoluciju za svaku veličinu ekrana kako bi se postigao optimalni kvalitet slike. Zbog toga rezolucija koja se razlikuje od navedene može da umanja kvalitet slike. Da biste to izbegli, preporučuje se da izaberete optimalnu rezoluciju navedenu za veličinu ekrana vašeg proizvoda.
- Proverite frekvenciju nakon što običan monitor (povezan sa računarom) zamenite LCD monitorom. Ako LCD monitor ne podržava frekvenciju od 85 Hz, promenite vertikalnu frekvenciju na 60 Hz na običnom monitoru, pre nego što ga zamenite LCD monitorom.

Ako se signal koji pripada sledećim standardnim signalnim režimima prenosi sa računara, ekran će se automatski prilagoditi. Ako signal koji se emituje sa računara ne spada u ove signalne režime, može da bude prikazan prazan ekran, uz uključen LED indikator. U tom slučaju, promenite postavke u skladu sa sledećom tabelom, pridržavajući se korisničkog priručnika za grafičku karticu.

D-Sub, HDMI1, HDMI2

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina osvežavanja piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
IBM, 640 x 480, 60Hz	31,000	59,940	25,170	-/-
VESA, 800 x 600, 56Hz	35,156	56,000	36,000	+/+
VESA, 800 x 600, 60Hz	37,879	60,000	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768, 60Hz	48,363	60,000	40,000	-/-
VESA, 1280 x 720, 60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800, 60Hz	37,879	60,317	65,000	+/+
VESA, 1280 x 1024, 60Hz	63,981	60,000	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900, 60Hz	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900, 60Hz	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050, 60Hz	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080, 60Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI1, HDMI2

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina osvežavanja piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
480p, 720 x 480, 60Hz	31,470	60,000	27,000	-/-
576p, 720 x 576, 50Hz	31,250	50,000	27,000	-/-
720p, 1280 x 720, 50Hz	37,500	50,000	74,250	+/+

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina osvežavanja piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
720p, 1280 x 720, 60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
1080i, 1920 x 1080i, 50Hz	28,120	50,000	74,250	+/+
1080i, 1920 x 1080i, 60Hz	33,750	60,000	74,250	+/+
1080p, 1920 x 1080p, 50Hz	56,250	50,000	148,500	+/+
1080p, 1920 x 1080p, 60Hz	67,500	60,000	148,500	+/+



- Horizontalna frekvencija

Vreme potrebno za skeniranje jedne linije od leve do desne strane ekrana naziva se horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Horizontalna frekvencija meri se u kilohercima (kHz).

- Vertikalna frekvencija

Ponavljjanje iste slike desetinama puta u sekundi omogućava vam prikazivanje prirodnih slika. Frekvencija ponavljanja naziva se „vertikalna frekvencija“ ili „učestalost osvežavanja“ i meri se u Hz.

Obratite se kompaniji SAMSUNG WORLDWIDE



Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com

EUROPE		
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

ASIA PACIFIC		
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDLE EAST		
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Ispravno odlaganje

Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)



(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Terminologija

OSD (prikaz na ekranu)

Prikaz na ekranu (OSD) omogućava vam da konfigurirate postavke na ekranu da biste optimizovali kvalitet slike prema potrebama. Omogućava vam da promenite svetlinu ekrana, nijansu, veličinu i mnoge druge postavke pomoću menija prikazanih na ekranu.

Gama

Meni za gamu prilagođava skalu sivih tonova koja predstavlja srednje nijanse na ekranu. Prilagođavanje svetline osvetljava ceo ekran, ali prilagođavanje game posvetljava samo srednju svetlinu.

Skala sivih tonova

Skala predstavlja nivoe intenziteta boje koji pokazuju varijacije promene boje od tamnih oblasti ka svetlijim oblastima na ekranu. Promene svetline ekrana se izražavaju varijacijama crne i bele, a skala sivih tonova se odnosi na srednju oblast između crne i bele. Promena skale sivih tonova putem prilagođavanja game promeniće srednju svetlinu ekrana.

Brzina skeniranja

Brzina skeniranja ili učestalost osvežavanja predstavlja učestalost osvežavanja ekrana. Podaci ekrana se prenose dok se osvežava kako bi se prikazala slika iako to osvežavanje nije vidljivo golim okom. Broj osvežavanja ekrana se naziva brzina skeniranja i meri se u Hz. Brzina skeniranja od 60 Hz znači da se ekran osvežava 60 puta u sekundi. Brzina skeniranja ekrana zavisi od performansi grafičkih kartica u računaru i monitora.

Horizontalna frekvencija

Znakovi ili slike prikazani na ekranu monitora sastoje se od brojnih tačaka (piksela). Pikseli se prenose u horizontalnim linijama koje se zatim vertikalno raspoređuju da bi se kreirala slika. Horizontalna frekvencija se meri u kHz i predstavlja broj prenosa horizontalnih linija po sekundi i njihovog prikaza na ekranu monitora. Horizontalna frekvencija od 85 znači da se horizontalne linije koje čine sliku prenose 85.000 puta po sekundi, a horizontalna frekvencija se označava kao 85 kHz.

Vertikalna frekvencija

Jednu sliku čine brojne horizontalne linije. Vertikalna frekvencija se meri u Hz i predstavlja broj slika koje je moguće kreirati u sekundi putem tih horizontalnih linija. Vertikalna frekvencija od 60 znači da se slika prenosi 60 puta u sekundi. Vertikalna frekvencija se naziva i „učestalost osvežavanja“ i utiče na treperenje ekrana.

Rezolucija

Rezolucija je broj horizontalnih i vertikalnih piksela koji čine ekran. Rezolucija označava nivo detalja prikaza.

Viša rezolucija prikazuje veću količinu informacija na ekranu i pogodna je za izvršavanje više zadataka istovremeno.

Na primer, rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se od 1.920 horizontalnih piksela (horizontalna frekvencija) i 1.080 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).

Plug & Play

Funkcija Plug & Play omogućava automatsku razmenu informacija između monitora i računara da bi se stvorilo optimalno okruženje za prikaz.

Monitor koristi VESA DDC (međunarodni standard) za izvršavanje funkcije Plug & Play.

MHL (Mobile High-Definition Link)

Ova funkcija vam omogućava da uživate u video zapisima i fotografijama (uvezenim sa povezanog mobilnog uređaja koji podržava **MHL**) na ekranu proizvoda.

"MHL" Mobile HighDefinition Link 27

A

Auto Source 68

Autorska prava 7

B

Bezbednosne mere predostrožnosti 10

Blue 54

Brightness 41

C

Coarse 47

Color Tone 55

Configuring Volume in the Initial Screen
(S24B750V / S27B750V) 72

Contrast 42

Customized Key (S24B750H / S27B750H)
67

Č

Čišćenje 8

D

Delovi 21

Display Time 69

Dodatak 88

E

Eco Saving 62

F

Fine 48

G

Gamma 56

Green 53

H

HDMI crna 50

H-Position & V-Position 57

I

Image Size 58

INFORMATION 71

Ispravno odlaganje 94

K

Key Repeat Time 66

Konfigurisanje postavki Brightness i
Contrast na početnom ekranu (S24B750H
/ S27B750H) 74

Korišćenje aplikacije "MHL" 28

L

Language 61

M

Menu H-Position & Menu V-Position 59

Menu Transparency 70

O

Obratite se kompaniji SAMSUNG
WORLDWIDE 88

Off Timer On/Off 63

Off Timer Setting 64

Opšte 82

P

PC/AV Mode [65](#)

Pitanja i odgovori [80](#)

Povezivanje i korišćenje računara [32](#)

Pravilno držanje tela prilikom upotrebe
proizvoda [18](#)

Pre povezivanja [31](#)

Provera sadržaja pakovanja [19](#)

R

Red [52](#)

Reset [60](#)

Response Time [49](#)

S

SAMSUNG MAGIC Angle [45](#)

SAMSUNG MAGIC Bright [44](#)

SAMSUNG MAGIC Color [51](#)

Sharpness [43](#)

Š

Šta je potrebno da uradite pre nego što se
obratite korisničkoj službi kompanije
Samsung [77](#)

T

Tabela standardnih signalnih režima [86](#)

V

Veličina piksela [82](#)